

# Velo

**EN** **Product & Training Manual**  
Battery Operated Backpack Vacuum Cleaner

**DA** **Produkt- & træningsmanual**  
Batteridrevet rygsækstøvsuger

**FI** **Tuote- ja koulutusopas**  
Akkutoiminen reppuimuri

**FR** **Manuel de Formation et d'Entretien du Produit**  
Aspirateur dorsal à batterie

**NL** **Product- & trainingshandboek**  
Batterijbediende rugstofzuiger

**SV** **Produkt- och utbildningshandbok**  
Batteridrivnen dammsugare med ryggsäck



# Product & Training Manual

Battery Operated Backpack Vacuum Cleaner

ENGLISH

## Contents

English .....	8
General Safety Instructions .....	8
Product Specific Safety Instructions.....	9
Specifications .....	9
Design Registrations.....	9
Symbol Definitions.....	9
Operating Instructions .....	10
Safe Disposal .....	10
Safety and Maintenance Checks .....	11
Wear Right .....	12
Troubleshooting.....	13
Service Requirements.....	13
Warranty.....	14
Spare Parts .....	15

CAUTION Read this Product & Training Manual before using the machine and instruct operators if applicable.  
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

**This manual applies to the Pacvac velo battery backpack vacuum cleaner and should be read in conjunction with the most recent version of the Battery and Battery Charger Product & Training Manual.**

## Produkt- & træningsmanual

DANSK

Batteridrevet rygsækstøvsuger

### Indhold

Dansk.....	16
Generelle sikkerhedsanvisninger .....	16
Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger .....	17
Specifikationer .....	17
Designregistreringer .....	17
Symboldefinitioner .....	17
Brugervejledning.....	18
Sikker bortskaffelse .....	18
Sikkerheds- og vedligeholdelseskontroller.....	19
Bær den rigtigt .....	20
Fejlfinding .....	21
Servicekrav .....	21
Garanti .....	22
Reserve dele.....	23

FORSIGTIG Læs produkt- & træningsmanualen før du bruger maskinen og instruer brugerne om nødvendigt.  
OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE.

**Denne vejledning er til Pacvac velo batteridrevet rygsækstøvsuger og skal læses sammen med den nyeste udgave af produkt- og træningsvejledningen til batteriet og batteripladeren.**

# Tuote- ja koulutusopas

Akkutoiminen reppuumuri

SUOMI

## Sisältö

Suomi.....	24
Yleiset turvallisuusohjeet .....	24
Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet.....	25
Tekniset tiedot .....	25
Mallien rekisteröinnit .....	25
Symboleiden määritelmät .....	25
Käyttöohjeet .....	26
Turvallinen hävittäminen .....	26
Turvallisuus- ja huoltotarkastukset.....	27
Pue oikein.....	28
Vianetsintä.....	29
Huoltovaatimukset.....	29
Takuu .....	30
Varaosat .....	31

**VAROITUS** Lue tuote- ja koulutusopas ennen koneen käyttöä ja perehdytä käyttäjät tarvittaessa.  
SÄILYLTÄ TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

**Tämä opas koskee akkutoimista Pacvac velo -reppuumuria, ja se pitää lukea yhdessä akun ja akkularurin tuote- ja koulutusoppaan uusimman version kanssa.**

# Manuel de Formation et d'Entretien du Produit

FRANÇAIS

Aspirateur dorsal à batterie

## Contenu

Français.....	32
Consignes générales de sécurité.....	32
Consignes de sécurité spécifiques au produit.....	33
Caractéristiques.....	33
Enregistrements de modèles.....	33
Définitions des symboles.....	33
Instructions d'utilisation.....	34
Élimination sans danger.....	34
Contrôles de sécurité et d'entretien.....	35
Instructions pour un port correct.....	36
Résolution des problèmes.....	37
Exigences d'entretien.....	37
Garantie.....	38
Pièces détachées.....	39

ATTENTION Veuillez lire le Manuel de Formation et d'Entretien du Produit avant d'utiliser l'appareil et former les opérateurs, le cas échéant. CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION FUTURE.

**Ce manuel s'applique à l'aspirateur dorsal à batterie velo de Pacvac et devrait être lu conjointement à la version la plus récente du Manuel de Formation et d'Entretien du Produit de la batterie/du chargeur de batterie.**

# Product- & trainingshandboek

NEDERLANDS

## Batterijbediende rugstofzuiger

### Inhoud

Nederlands.....	40
Algemene veiligheidsinstructies.....	40
Productspecifieke veiligheidsinstructies.....	41
Specificaties .....	41
Ontwerpregistraties .....	41
Symbooldefinities .....	41
Gebruiksaanwijzing.....	42
Veilige verwijdering.....	42
Veiligheids- en onderhoudscontroles.....	43
Correcte manier van dragen .....	44
Problemen oplossen.....	45
Servicevereisten .....	45
Garantie .....	46
Onderdelen.....	47

LET OP Lees het product- & trainingshandboek voor gebruik van de machine en geef operatoren instructies indien van toepassing. BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

**Deze handleiding heeft betrekking op de Pacvac Velo batterijbediende rugstofzuiger en dient te worden gelezen in samenhang met de recentste versie van het product- & trainingshandboek van de batterij en batterijlader.**

## Produkt- och utbildningshandbok

Batteridriven dammsugare med ryggsäck

SVENSKA

### Innehåll

Svenska .....	48
Allmänna säkerhetsinstruktioner .....	48
Produktspecifika säkerhetsinstruktioner .....	49
Specifikationer .....	49
Designregistreringar .....	49
Symboldefinitioner .....	49
Bruksanvisningar .....	50
Säker bortskaffning .....	50
Säkerhets- och underhållskontroller .....	51
Att bära rätt .....	52
Fejlfinding .....	53
Underhållskrav .....	53
Garanti .....	54
Reservdelar .....	55

WARNING Läs produkt- och utbildningshandboken innan du använder maskinen och utbilda operatörerna vid behov. BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

**Denna handbok gäller Pacvac velo batteriryggsäck och dammsugare och bör läsas i samband med den senaste versionen av batteri- och batteriladdarens produkt- och utbildningshandbok.**

## General Safety Instructions

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, read all instructions before using.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed.

1. This manual shall be considered an integral part of the machine and should be carefully looked after for subsequent reference.
2. WARNING This machine is not suitable for picking up hazardous dust.
3. WARNING Do not use this machine in wet conditions.
4. CAUTION This machine shall be stored and used indoors only.
5. Remove the machine from packaging and ensure it and all its accessories and attachments are present and in perfect condition. Contact the place of purchase immediately in the event of any discrepancies.
6. The electrical specifications of this machine are noted on the data plate which is located on the base of the machine. If the machine is without a data plate, contact the place of purchase immediately.
7. WARNING This machine is intended for the vacuuming of dry dust and/or small debris off dry carpeted or hard floor surfaces in indoor areas only.
8. WARNING Do not use the machine without the dust bag and filters in place.
9. Do not restrict the vacuum cleaner's airflow. Maintain the vacuum cleaner regularly so that all filters and openings are free of dust, lint, hair build-up or anything else which may affect airflow. Refer to the Safety and Maintenance Checks in this Product & Training Manual.
10. If the machine has been dropped, damaged, left outdoors or has been exposed to liquids, return it to your local Authorised Pacvac Service and Warranty Agent for a safety check.
11. Do not use the machine to pick up flammable or combustible liquids, such as petrol etc. and do not use in areas where they may be present.
12. Do not vacuum anything that is burning or smoking such as cigarettes or hot ashes.
13. Do not vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws etc.
14. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from moving parts and openings.
15. Keep the machine, battery packs and battery charger away from heated surfaces.
16. CAUTION Switch machine off before removing the battery pack to prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to the battery pack.
17. Do not handle the machine, battery packs or battery charger with wet hands.
18. Remove the battery packs from the machine when not in use, before servicing or before changing filters and attachments.
19. Store in an appropriate place after use to prevent tripping accidents.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with this machine.
21. (Applicable in Europe only) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
22. Use only the manufacturer's recommended attachments and/or replacement parts.



## Product Specific Safety Instructions

PLEASE NOTE: This should be read in conjunction with the specific safety instructions for the battery and battery charger.

1. This machine is fitted with a protective automatic cut-out. In the event of a blockage or restricted airflow, the machine will switch into a short pulsing cycle to alert the user of the issue. It will then shut down to protect the motor. Ensure the main switch is moved to the OFF position before checking the floor tool, wands, handpiece and hose assembly for blockages. Once the blockage is removed, the vacuum cleaner will be able to be restarted by moving the switch back to the ON position.
2. For use only with BP001BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. ATTENTION Transportation and Storage. Please visit [www.iata.org](http://www.iata.org) for further details regarding the transportation of the rechargeable battery pack.

**RETAIN THESE SAFETY INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

## Specifications

<b>Model</b>	01VE001VB
<b>Motor</b>	250W single-stage flow through BLDC
<b>Noise Level (at 1.5m)</b>	65dB(A)
<b>Filtration</b>	Pre-motor HEPA hi-flow filter
<b>Volumetric Airflow (Max.)</b>	21L/s
<b>Capacity</b>	2.5L
<b>Weight</b>	4.6kg (inc. battery packs, ex. hose assembly)
<b>Power Source</b>	Rechargeable lithium-ion battery packs - 2 x 18V DC
<b>Vibration Level</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Design Registrations

AU Registered Design	201714404
CH Registered Design	201730450725.5

## Symbol Definitions

1. Attention!




2. Operator's Manual; Operating Instructions




## Operating Instructions

### Installing battery packs to vacuum unit (requires 2 battery packs to operate).

1. Ensure vacuum unit power switch is in the OFF position.
2. Ensure the charge level indicator is facing out.
3. Align the guide rails on the vacuum unit and battery pack.

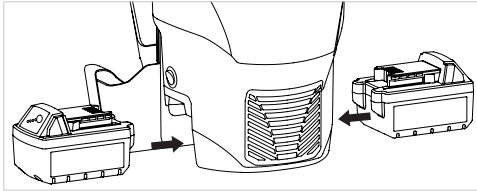


4. Gently slide the batteries into place until you hear a 'click'.

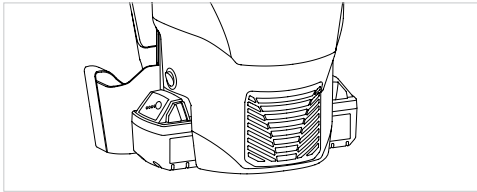


### Removing battery packs from vacuum unit.

1. Ensure vacuum unit power switch is in the OFF position.
2. Press the side buttons on the battery pack to release the battery.

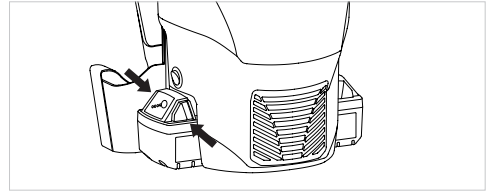

3. Continue holding the buttons in and slide the battery pack out of the machine.

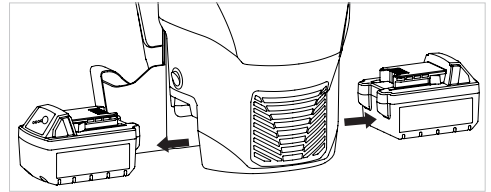

## Safe Disposal

Contact your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options. Or contact Pacvac by emailing [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) or phone +61 8 9479 1444 for the latest information.


USA and Canada Only - In some jurisdictions Call2Recycle will accept up to 12Ah batteries. Recycling your old batteries is free and easy with the Call2Recycle program. Call2Recycle is a product stewardship program providing no-cost battery and cellphone recycling solutions across the U.S. and Canada. For more information about the Call2Recycling program, or for more information about a local collection site visit [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) or call the Call2Recycle toll free number 1-800-822-8837

Europe Only - When replacing old appliances with new ones, please check if the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal.


## Safety and Maintenance Checks

### Daily routine check


1. Remove, empty and clean the dust bag.

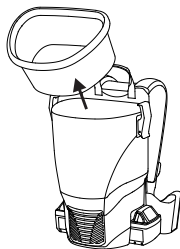


2. Remove the filter and tap gently to clean.

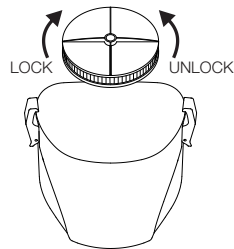

3. Check the battery pack for possible damage or warpage, and any sign of damage to the battery charger cable. Please do not use if any damage is found.

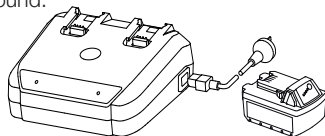

4. Check the floor tool, wand, handpiece and hose for any obstructions.

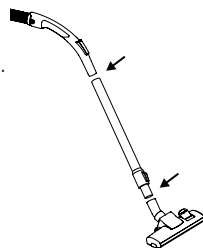

**NOTE: Any other servicing should be performed by an Authorised Service & Warranty Agent.**

## Wear Right

In preparation of wearing the machine, follow these simple principles:

1




### Wear comfortably

Loosen the shoulder straps and adjust the length, if required.

Lift the backpack by one shoulder strap and slide your free arm into the other strap.


2

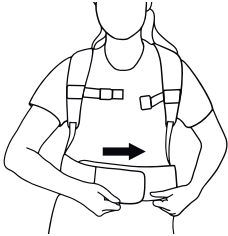

### Tighten harness waistband

This is an optional feature. If you have attached the harness waistband to your machine, wrap it around your waist and adjust to ensure a comfortable fit.

3

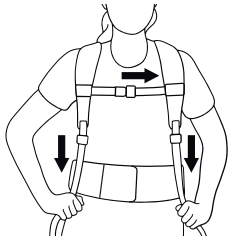


### Adjust straps

Pull down on the shoulder straps until it feels comfortable.

Adjust the chest strap to the correct position for you, and click together to secure.

4

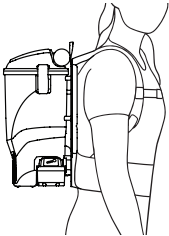

### Correct posture

Make sure the machine is fitted comfortably to your frame.

### IMPORTANT

If the backpack feels heavy or uncomfortable, it is likely you are not wearing it correctly. Contact Pacvac for further advice.

## Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Backpack not working	Battery not properly connected to backpack.	Check and re-connect battery. Machine must have two batteries inserted to operate.
	Battery connected to backpack while the switch was in the ON position.	Turn the switch to OFF and switch back ON after 5 seconds.
	Battery pack power depleted or battery pack is damaged.	Check the charge level by pressing the power button. Check for damage. If no sign of damage then charge the battery.
	Battery pack shuts off due to abnormally high motor temperature.	Turn machine off and ensure hose is unblocked. Ensure dust bag is clean. After 30 minutes the machine should be ready for use. If not, contact an Authorised Service and Warranty Agent.
	Time delay protection on switch.	Turn the machine to the OFF position, leave for 5 seconds and then turn it back ON.
Backpack has no/poor suction	Dust bag full.	Remove, empty and clean dust bag.
	Dust bag not installed correctly.	Remove and empty dust bag making sure the rubber edging is correctly fitted around the canister.
	Hose not installed correctly.	Reconnect hose and ensure it is correctly sealed.
	Blockages.	Remove hose, wand and floor tools; remove any blockages.
	Filters blocked.	Replace / clean filter.
	Weak battery.	Check the charge level by pressing the power button. Remove the batteries and charge.

## Service Requirements

Our products are designed and built to be functional and durable. For information on use and maintenance please read this Product & Training Manual thoroughly.

Should you require servicing contact your nearest Authorised Pacvac Service and Warranty Agent.

## Warranty

Your Pacvac Pty Ltd (Pacvac) product has been manufactured to meet our highest quality standards. We urge you to take good care of your product and be sure to follow instructions carefully. This will provide you with the best possible performance and lifespan of the product.

The inclusion of the following paragraph is a requirement by Australian Law. It explains that consumers have rights by law regardless of any warranties provided or not by a manufacturer or supplier.

*“Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.”*

In addition to the guarantees under Australian Consumer Law, Pacvac warrants all machines and their components against faulty material and/or workmanship for a period of one year for the battery and battery charger and two years on the rest of the machine from the date of purchase by the original consumer.

### **The following explains conditions and what to do in the event of a claim:**

Pacvac will replace parts determined as faulty however this does not cover reasonable wear through normal use of any consumable parts, such as but not limited to, bags, filters, hoses, batteries, carbon brushes and floor tools etc.

Warranty does not cover any machine or component that has been altered, abused, neglected, modified, used with non-genuine Pacvac components or has not been used and maintained as indicated in this Product and Training Manual.

Warranty repairs can only be carried out by an Authorised Pacvac Distributor or Service and Warranty Agent. Visit our website or call on the number above for your nearest location.

All reasonable expenses associated with returning goods for a warranty claim are the consumer's responsibility.

Claims related to the machine only (includes the body and motor; excludes battery and battery charger) must be made within two years of the date of purchase and proof of purchase must be supplied with the claim.

To make a claim under warranty, take the product with proof of purchase to the place of purchase. If the place of purchase does not satisfactorily rectify the matter, please contact Pacvac.

Pacvac has the right to request pictures of warranty product failures or to request for those parts be returned to Pacvac's office in Western Australia.


The replacement of any part shall be at Pacvac's discretion.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Spare Parts

Quote these part numbers when ordering spare parts.

No.	Part Name	Part No.
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

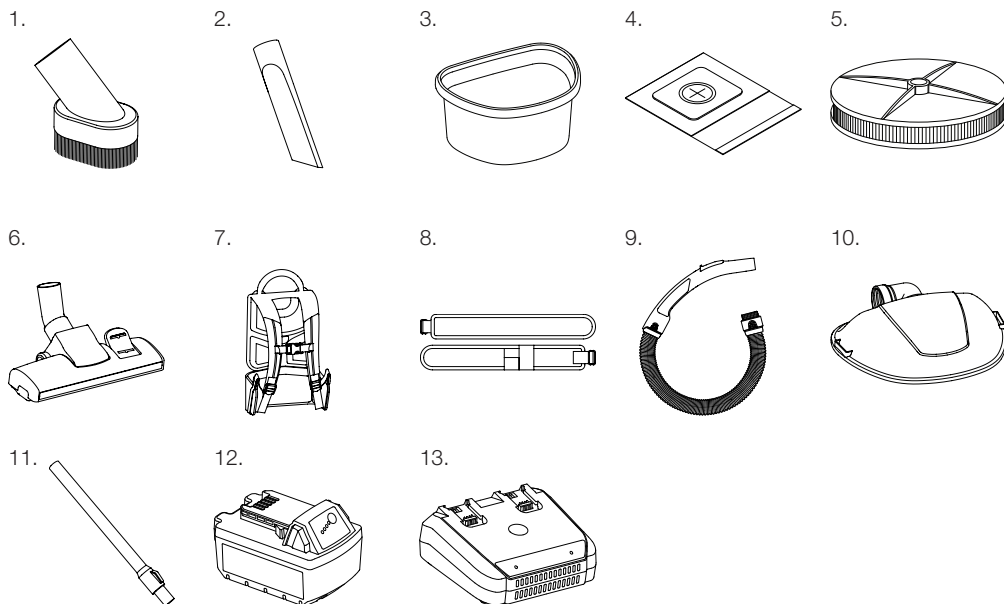

\*Technical specifications, part numbers and parts designs are subject to change without notice.

## Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade skal du læse alle instruktioner før brug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler altid følges.

1. Denne vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen, og den skal opbevares sikkert, så der på et senere tidspunkt kan slås op i den.
2. ADVARSEL Maskinen er ikke egnet til opugning af farligt støv.
3. ADVARSEL Brug ikke maskinen, hvis der er vådt.
4. FORSIGTIG Maskinen må kun opbevares og bruges indendørs.
5. Tag maskinen ud af emballagen og sørg for at den og dens tilbehør og mundstykker er til stede og i perfekt stand. Kontakt straks købsstedet i tilfælde af uoverensstemmelser.
6. Maskinens elektriske specifikationer er anført på typeskiltet, som sidder på bunden af maskinen. Hvis maskinen ikke har noget typeskilt, skal man med det samme kontakte købsstedet.
7. ADVARSEL Denne maskine er beregnet til støvsugning af tørt støv og/eller mindre stykker affald fra tørre trægulve eller gulve med gulvtæppe og kun i indendørs områder.
8. ADVARSEL Brug ikke maskinen uden at støvposen og filtrene er på plads.
9. Begræns ikke støvsugerens luftstrømning. Vedligehold støvsugeren regelmæssigt så alle filtre og åbninger er fri for støv, frug ophobning af hår eller andet, der kan påvirke luftgennemstrømningen. Se sikkerheds- og vedligeholdelseskontroller i produkt og træningsvejledningen.
10. Hvis maskinen er blevet tabt, beskadiget, efterladt uendørs eller har været udsat for væsker, skal de indleveres til et autoriseret Pacvac service- og garanticenter til et sikkerhedseftersyn.
11. Brug ikke maskinen til at opsamle brandfarlige eller brandbare væsker såsom benzin el.lign og undlad at bruge den i områder, hvor sådanne kan være til stede.
12. Støvsug ikke noget op som brænder eller ryger såsom cigaretter eller varm aske.
13. Støvsug ikke hårde eller skarpe genstande op såsom glas, søm, skruer, osv.
14. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle andre dele af kroppen væk fra bevægelige dele og åbninger.
15. Hold maskinen, batteriet og batteriopladeren væk fra varme overflader.
16. FORSIGTIG Sluk for maskinen før batteriet tages ud for at forhindre utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen er i slukket position, før den tilsluttes batteriet.
17. Håndtér ikke maskinen, batteriet eller batteriopladeren med våde hænder.
18. Tag batteriet ud af maskinen, når den ikke er i brug, før vedligeholdelse og før udskiftning af filtre og mundstykker.
19. Opbevar på et egnet sted efter brug for at forhindre at nogen ved et uheld falder over den.
20. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af batteriet / opladeren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
21. (Gælder kun i Europa) Apparatet kan bruges af børn på 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår den involverede risiko. Børn må aldrig lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring eller vedligeholdelse på enheden, med mindre de er under opsyn.
22. Brug kun producentens anbefalede mundstykker og/eller reservedele.



## Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

BEMÆRK VENLIGST: Dette skal læses sammen med de specifikke sikkerhedsanvisninger til batteriet og batteriopladeren.

1. Denne maskine er udstyret med en automatisk frakobling til beskyttelse. I tilfælde af en blokering eller en begrænsning af luftstrømmen skifter maskinen til en kort pulserende cyklus for at advare brugeren om problemet. Den vil derefter slukke for at beskytte motoren. Sørg for, at hovedafbryderen flyttes til OFF-positionen, inden du kontrollerer mundstykke, rør, det bukkede rør og slangen for blokeringer. Når blokeringen er fjernet, kan støvsugeren genstartes ved at flytte kontakten tilbage til ON-position.
2. Kun til brug med BP001BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. VIGTIGT Transport og opbevaring Gå ind på [www.iata.org](http://www.iata.org) for yderligere oplysninger vedrørende transport af det genopladelige batteri.

**BEHOLD DISSE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG BRUG.**

## Specifikationer

<b>Model</b>	01VE001VB
<b>Motor</b>	250W et-trins gennemstrømning 36V BLDC
<b>Støjniveau (ved 1,5 m)</b>	65dB(A)
<b>Filtrering</b>	4-trin, HEPA-klassificeret højstrømningsfilter
<b>Volumetrisk luftstrøm (maks.)</b>	21L/s
<b>Kapacitet</b>	2.5L
<b>Vægt</b>	4.6kg (med batteri, uden slange)
<b>Strømkilde</b>	Genopladelige litiumionbatterier - 2 x 18V DC
<b>Vibrationsniveau</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Designregistreringer

AU registreret design	201714404
CH registreret design	201730450725.5

## Symboldefinitioner

1. Vigtigt!




2. Brugervejledning: brugsanvisning




## Brugervejledning

### Isætning af batteriet i støvsugerenheden (kræver 2 batterier for at fungere).

1. Sørg for, at støvsugerenhedens tænd-/sluk-knap er i OFF position.
2. Sørg for, at ladeniveauindikatoren vender udad.
3. Justér styreskinneerne på vakuumenhed og batteri.

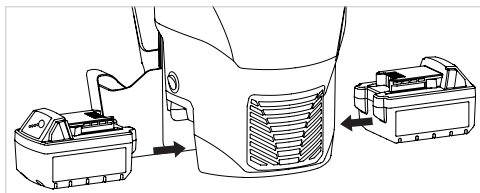


4. Skub forsigtigt batterierne på plads, indtil du hører et "klik".

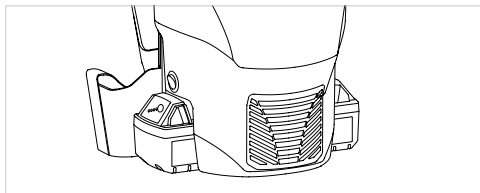


### Udtagning af batterier fra støvsugerenheden.

1. Sørg for, at støvsugerenhedens tænd-/sluk-knap er i OFF position.
2. Tryk på knapperne på siden af batteriet for at frigøre det.

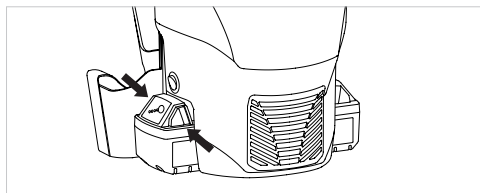

3. Fortsæt med at holde knapperne inde og træk batteriet ud af maskinen.

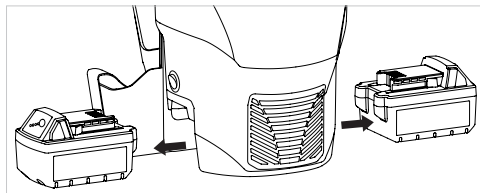

## Sikker bortskaffelse

Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om mulighederne for genbrug og/eller bortskaffelse. Eller kontakt Pacvac ved at sende en e-mail til [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) eller ringe på +61 8 9479 1444 for at få de seneste oplysninger.


Kun USA og Canada - I visse retskredse vil Call2Recycle acceptere op til 12 Ah batterier. Genbrug af dine gamle batterier er gratis og let med Call2Recycle-programmet. Call2Recycle er et produktgenvindingsprogram, der tilbyder løsninger til genbrug af batterier og mobiltelefoner i hele USA og Canada. For yderligere oplysninger om Call2Recycling-programmet, eller for yderligere oplysninger om et lokalt indsamlingssted, kan du besøge [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) eller ringe til Call2Recycles gratis nummer 1-800-822-8837

Kun Europa - Ved udskiftning af gamle apparater med nye, skal du kontrollere, om forhandleren er juridisk forpligtet til at sørge for at bortskaffe dit gamle apparat.


## Sikkerheds- og vedligeholdelseskontroller

### Dagligt rutineeftersyn


1. Udtag, tøm og rengør støvposen.

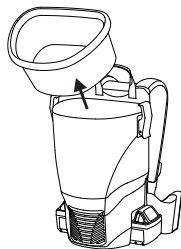


2. Udtag filteret og bank forsigtigt for at rense.

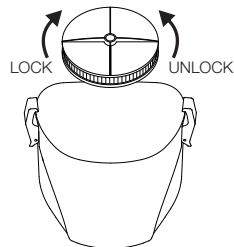

3. Kontrollér batteriet for mulig skade eller skævhed, og eventuelle tegn på beskadigelse af batteriopladerkablet. Undlad at bruge, hvis der opdages skader.

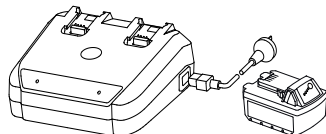

4. Kontrollér at mundstykket, røret, den bukkede del af røret og slangen er fri for forhindringer.

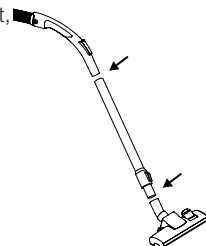

**BEMÆRK:** Enhver anden vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret service- og garanticenter.

## Bær den rigtigt

Som forberedelse til at tage maskinen på, skal du følge disse simple principper:

1




### Den skal sidde bekvemt

Løsn skulderstropperne og indstil om nødvendigt længden.

Løft rygsækken i den ene skulderstrop og stik den frie arm ind i den anden strop.


2

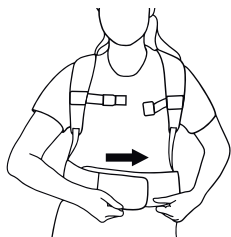

### Stram mavebæltet

Dette er ekstraudstyr. Hvis du har fastgjort mavebæltet til din maskine, skal du vikle det rundt om din talje og justere for at sikre en behagelig pasform.

3

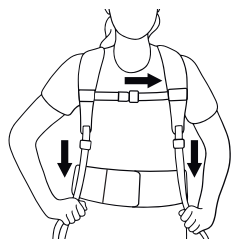


### Justér stropperne

Træk ned i skulderstropperne indtil det føles bekvemt.

Justér brystremmen til den rigtige stilling for sig og klik sammen for at fastgøre.

4

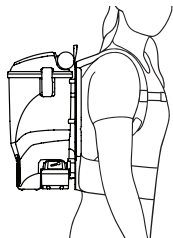

### Korrekt kropsholdning

Sørg for at maskinen sidder bekvemt på din krop.

### VIGTIGT

Hvis rygsækken føles tung eller ubehagelig, har du den sandsynligvis ikke rigtigt på. Kontakt Pacvac for at få yderligere rådgivning.

## Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Rygsæk virker ikke	Batteriet er ikke ordentligt tilsluttet til rygsækken.	Kontrollér og tilslut batteriet igen. Maskinen skal have to batterier indsat for at fungere.
	Batteriet blev tilsluttet til rygsækken, mens kontakten var i ON-position.	Slå kontakten over på OFF og tilbage på ON efter 5 sekunder.
	Batteriet er afladet eller det er beskadiget.	Kontrollér opladningsniveauet ved at trykke på tænd/sluk-knappen Kontrollér for skader. Hvis der ikke er tegn på skader, skal batteriet oplades.
	Batteriet slukker på grund af unormal høj motortemperatur.	Sluk for maskinen og sørg for at slangen ikke er tilstoppet. Sørg for at støvposen er ren. Efter 30 minutter bør maskinen være klar til brug. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte et autoriseret service- og garanticenter.
	Tidsforsinkelsesbeskyttelse på kontakt.	Slå maskinen over på OFF-position, efterlad i 5 sekunder, og slå derefter over på ON igen.
Rygsækken har ingen/dårlig sugning	Støvposen er fuld.	Udtag, tøm og rengør støvpose.
	Støvposen er monteret forkert.	Udtag og tøm støvposen og sørg for at gummikanten sidder korrekt omkring beholderen.
	Slangen er monteret forkert.	Tilslut slangen igen og sørg, for at den sidder helt tæt.
	Blokeringer.	Aftag slange, rør og mundstykker. Fjern eventuelle blokeringer.
	Filtre blokeret.	Udskift / rens filter
	Svagt batteri.	Kontrollér opladningsniveauet ved at trykke på tænd/sluk-knappen Tag batterierne ud og oplad dem.

## Servicekrav

Vores produkter er designet og bygget til at være funktionelle og holdbare. For oplysninger om brug og vedligeholdelse, bedes du læse produkt- & træningsvejledningen grundigt

Hvis du har brug for service, skal du kontakte det nærmeste autoriserede Pacvac service- og garanticenter.

## Garanti

Dit Pacvac Pty Ltd (Pacvac) produkt er fremstillet, så det opfylder vores højeste kvalitetsstandarder. Vi opfordrer dig til at passe godt på dit produkt og sørge for at følge anvisningerne nøje. Dette vil sikre, at du får den bedst mulige ydeevne og længste levetid af produktet.

Inkluderingen af følgende afsnit kræves af australsk lov. Det forklarer, at forbrugerne har lovfastede rettigheder, uanset eventuelle garantier der gives eller ikke gives af en producent eller leverandør.

*“Vores produkter leveres med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge australsk forbrugerbeskyttelseslovgivning. Du har ret til en erstatning eller tilbagebetaling for en større fejl, og som kompensation for ethvert andet tab eller enhver anden skade, der med rimelighed kan forudses. Du har også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl.”*

Ud over garantier under australsk forbrugerbeskyttelseslovgivning garanterer Pacvac alle maskiner og deres dele mod defekt materiale og/eller udførelse i en periode på et år for batteriet og batteriopladeren og to år for resten af maskinen fra den dato, hvor den oprindelige forbruger købte produktet.

### **Det følgende forklarer betingelserne, og hvad du skal gøre i tilfælde af krav om garantidækning:**

Pacvac vil erstatte dele, hvis det fastlægges, at de er defekte. Dette dækker dog ikke rimeligt slitage, som må forventes ved normal brug af forbrugsmaterialer, såsom, men ikke begrænset til, poser, filtre, batterier, kulbørster og mundstykker, mv.

Garantien dækker ikke hvis maskinen eller delen af den ændres, misbruges, forsømmes, ændres, anvendes med uoriginale Pacvac-komponenter eller ikke har været brugt og vedligeholdt som angivet i produkt- og træningsvejledningen.

Garantireparationer må kun udføres af en autoriseret Pacvac-forhandler eller et service- og garanticenter. Besøg vores website eller ring til ovenstående nummer for at få oplyst det nærmeste sted. Alle rimelige omkostninger forbundet med at returnere varer i forbindelse med krav dækket af garanti er for forbrugerens regning.

Garantikrav i forbindelse kun med maskinen (inkluderer hus og motor; ekskluderer batteri og batterioplader) skal ske inden for to år efter købsdatoen og der skal fremlægges købsbevis ved indgivelse med kravet.


For at indgive et krav om garantidækning, tages produktet med købsbevis til købsstedet. Såfremt købsstedet ikke på tilfredsstillende vis løser problemet, skal du kontakte Pacvac via nedenstående kontaktoplysninger.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Reserve dele

Anfør disse varenumre ved bestilling af reservedele.

Nr.	Delnavn	Artikelnr.
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

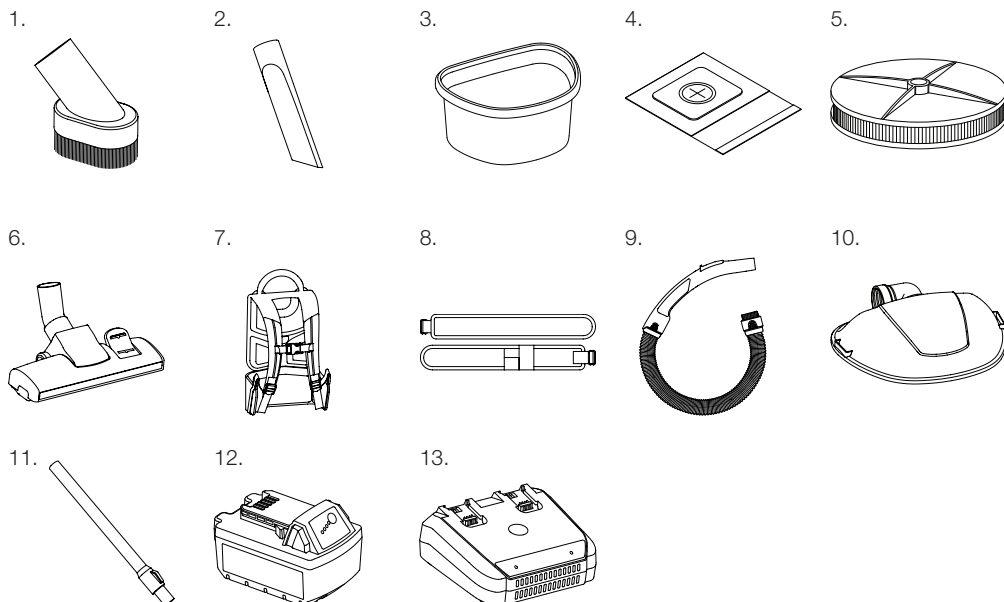

\* Tekniske specifikationer, varenumre og deldesign kan ændres uden varsel.

## Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä tulipalovaaran, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran pienentämiseksi. Yleisiä varotoimenpiteitä on noudatettava aina sähkölaitetta käytettäessä.

1. Tämä opas on koneen kiinteä osa ja siitä on pidettävä hyvää huolta myöhempää tarvetta varten.
2. VAROITUS Tämä kone ei sovellu vaarallisen pölyn imurointiin.
3. VAROITUS Tätä konetta ei saa käyttää märissä olosuhteissa.
4. HUOMIO Tätä konetta saa säilyttää ja käyttää vain sisätiloissa.
5. Poista kone pakkauksesta ja varmista, että se ja kaikki sen varusteet ja lisäosat sisältyvät toimitukseen ja ovat moitteettomassa kunnossa. Ota välittömästi yhteyttä ostopaikkaan, mikäli ilmenee jotain poikkeavuuksia.
6. Tämän koneen tekninen sähköerittely on lisätty koneen alustassa sijaitsevaan arvokilpeen. Ellei koneessa ole arvokilpeä, ota välittömästi yhteyttä ostopaikkaan.
7. VAROITUS Tämä kone on tarkoitettu kuivan pölyn ja/tai pienikokoisen lian imurointiin kuivista matto- tai kovalattiapinnoista vain sisätiloissa.
8. VAROITUS Konetta ei saa käyttää, elleivät pötypussi ja suodattimet ole paikoillaan.
9. Pölynimurin ilmavirtausta ei saa rajoittaa. Huolla pölynimuri säännöllisesti pölyn, nukan, karva-/hiuskerääntymien tai minkä tahansa muun ilmavirtausta estävän poistamiseksi suodattimista ja aukoista. Katso tietoa tuote- ja koulutusoppaan turvallisuus- ja huoltotarkastuksista.
10. Jos kone on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai altistunut nesteille, toimita se paikalliseen valtuutettuun Pacvac-huolto- tai takuupalveluun turvallisuustarkastuksen tekemistä varten.
11. Konetta ei saa käyttää syttyvien tai räjähtävien nesteiden, kuten bensiinin, imurointiin eikä sitä saa käyttää tiloissa, joissa niitä voi olla.
12. Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita tai kuumaa tuhkaa.
13. Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä kuten lasia, nautoja tai ruuveja.
14. Pidä hiukset, löyhä vaatetus, sormet ja kaikki kehon osat etäällä liikkuvista osista ja aukoista.
15. Pidä kone, akut ja akkulaturi etäällä kuumista pinnoista.
16. VAROITUS Kytke kone pois päältä ennen akun irrottamista tahattoman käynnistyksen välttämiseksi. Varmista, että kytkin on pois päältä -asennossa ennen akun liittämistä.
17. Älä käsittele konetta, akkuja tai akkulaturia märin käsin.
18. Irrota akut koneesta, kun sitä ei käytetä, ennen huoltoa ja ennen suodattimien ja lisäosien vaihtoa.
19. Säilytä käytön jälkeen sopivassa paikassa kompastumisen välttämiseksi.
20. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapsien) käyttöön, joilla on heikentyneitä fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä koneen käytöstä, paitsi jos näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo ja ohjaa heitä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä koneella.
21. (Koskee vain Eurooppaa) Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneitä fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos näitä henkilöitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sitä koskevat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä koneella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa konetta ilman valvontaa.
22. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisäosia ja/tai vaihto-osia.



## Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

HUOMAA: Tämä pitää lukea akulle ja akkukurille tarkoitettujen erityisten turvaohjeiden yhteydessä.

1. Koneeseen on asennettu suojaava automaattinen sulake. Jos ilmenee tukos tai ilman virtaus on rajoittunutta, kone kytkeytyy lyhyeen sykäsajaksoon käyttäjän varoittamiseksi ongelmasta. Sen jälkeen se kytkeytyy pois päältä moottorin suojaamiseksi. Varmista, että pääkytkin kytketään pois päältä (OFF) ennen lattiasuulakkeen, varsien, käsikappaleen ja letkukokoonpanon tarkastusta tukosten varalta. Kun tukos on poistettu, pölynimuri voidaan käynnistää jälleen siirtämällä kytkin takaisin päälle (ON) - asentoon.
2. Käytettäväksi vain akun BPO01BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. HUOMIO Kuljetus ja säilytys Vieraila osoitteessa [www.iata.org](http://www.iata.org), josta löytyy lisätietoa ladattavan akun kuljetukseen.

**SÄILYTÄ NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.**

## Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	01VE001VB
<b>Moottori</b>	250W yksivaiheinen läpivirtaus 36V BLDC
<b>Melutaso (1,5 m:n täisyydessä)</b>	65dB(A)
<b>Suodatus</b>	Nelivaiheinen, HEPA-mukainen, korkeavirtaussuodatin
<b>Ilman tilavuusvirtaus (maks.)</b>	21L/s
<b>Tilavuus</b>	2.5L
<b>Paino</b>	4.6kg (akun kanssa, ilman letkua)
<b>Virtalähde</b>	Ladattavat litiumioniakut - 2 x 18V DC
<b>Tärinätaso</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Mallien rekisteröinnit

AU-rekisteröity malli	201714404
CH-rekisteröity malli	201730450725.5

## Symboleiden määritelmät

1. Huomio!



2. Käyttöopas, käyttöohjeet




\*Tekniset erittelyt voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.


## Käyttöohjeet

### Akkujen asentaminen imuriyksikköön (käyttöön tarvitaan 2 akkua).

1. Varmista, että imuriyksikön virtakytkin on kytkettynä pois päältä (OFF).
2. Varmista, että varaustason ilmaisin osoittaa ulospäin.
3. Kohdista imuriyksikön ja akun johteet toisiinsa.

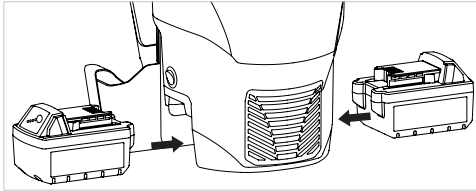


4. Liu'uta akut varoen paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.

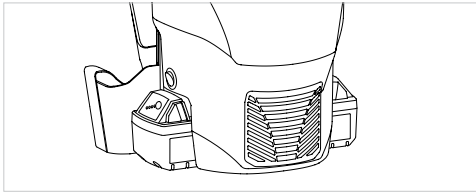


### Akkujen irrottaminen imuriyksiköstä.

1. Varmista, että imuriyksikön virtakytkin on kytkettynä pois päältä (OFF).
2. Irrota akku painamalla sen sivulla olevia painikkeita.

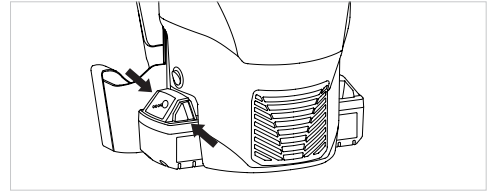

3. Pidä painikkeita painettuna ja liu'uta akku pois koneesta.

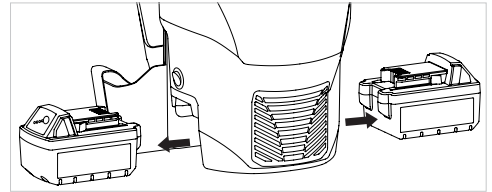

## Turvallinen hävittäminen

Tiedustele paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta mahdollisia kierrätys- ja/tai hävittämisvaihtoehtoja. Tai kysy uusinta informaatiota Pacvacilta sähköpostitse [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) tai puhelimitse +61 8 9479 1444.


Vain USA ja Kanada - joillakin hallintoalueilla Call2Recycle hyväksyy 12 Ah -akut. Vanhojen akkujen kierrätys on ilmaista ja helppoa Call2Recycle-ohjelmalla. Call2Recycle on tuotevastuuojelma, joka tarjoaa ilmaisia akkujen ja matkapuhelinten kierrätysratkaisuja Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisätietoa Call2Recycling-ohjelmasta tai lisätietoa paikallisesta keruupaikasta saa vieraillemalla osoitteessa [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) tai soittamalla ilmaiseen Call2Recycle-numeroon 1-800-822-8837

Vain Eurooppa - kun vaihdat vanhoja laitteita uusiin, tarkista, onko jälleenmyyjällä lakisääteinen velvollisuus ottaa vastaan vanha laite hävittämistä varten.


## Turvallisuus- ja huoltotarkastukset

### Päivittäinen säännöllinen tarkastus


1. Poista, tyhjennä ja puhdista pölypussi.

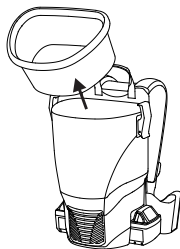


2. Irrota suodatin ja puhdista se kevyesti taputtelemalla.

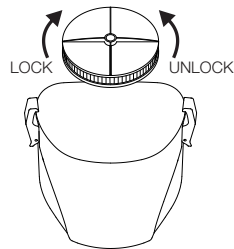

3. Tarkasta akku mahdollisten vaurioiden tai muodonmuutosten varalta ja akkulaturin kaapeli vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, jos siitä löytyy vaurioita.

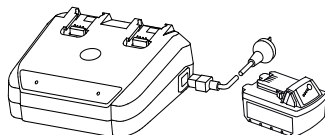

4. Tarkasta lattiasuulake, varsi, käsikappale ja letku tukosten varalta.

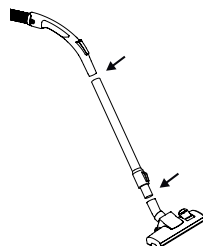

**HUOMAA:** Valtuutetun huolto- ja takuliikkeen on suoritettava kaikki muu huolto.

## Pue oikein

Noudata näitä yksinkertaisia periaatteita valmistellessasi laitteen pukemista.

1




### Käytä reppuimuria mukavasti puettuna

Löyhennä olkahihnoja ja säädä pituutta tarvittaessa.

Nosta reppua yhdestä olkahihnasta ja työnnä vapaa käsivarsi toisen hihnan sisään.


2

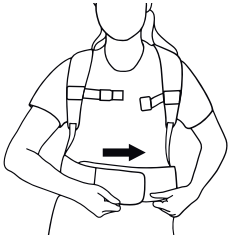

### Kiristä valjaiden lantiovyö

Tämä on valinnainen ominaisuus. Jos olet liittänyt koneeseen valjaiden lantiovyön, kierrä se lantion ympärille ja säädä niin, että se istuu mukavasti.

3

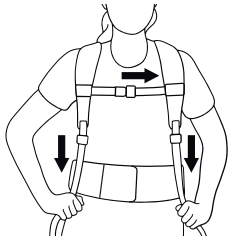


### Säädä hihnoja

Vedä olkahihnoja alaspäin, kunnes ne tuntuvat istuvan mukavasti.

Säädä rintahihna itsellesi oikeaan asentoon ja kiinnitä se yhteennapsauttamalla.

4

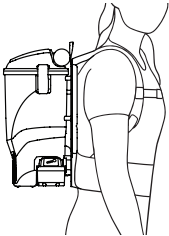

### Oikea asento

Varmista, että kone on mukavasti kehoasi vasten.

## TÄRKEÄÄ

Jos reppu tuntuu painavalta tai epämukavalta, et ole todennäköisesti pukenut sitä oikein. Kysy lisätietoa Pacvacilta.

## Vianetsintä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Reppumuri ei toimi	Akkua ei ole liitetty oikein reppumuriin.	Tarkasta akku ja liitä se uudelleen. Koneen toiminta edellyttää kahta paikallaan olevaa akkua.
	Akku liitetty reppumuriin kytkimen ollessa kytkettynä päälle (ON)	Kytke kytkin pois päältä (OFF) ja takaisin päälle (ON) 5 sekunnin kuluttua.
	Akun virta on kulunut aivan loppuun tai akussa on vika.	Tarkasta varaustaso virtapainiketta painamalla. Tarkasta vaurioiden varalta. Lataa akku, jos ei ilmene vaurioiden merkkejä.
	Akku kytkeytyy pois päältä epätavallisen korkean moottorilämpötilan takia.	Kytke kone pois päältä ja varmista, ettei letku ole tukossa. Varmista, että pölypussi on puhdas. Koneen tulisi olla käyttövalmis 30 minuutin kuluttua. Ellei näin ole, ota yhteyttä valtuutettuun huolto- ja takuuliikkeeseen.
	Kytken aikaviivesuojaus.	Kytke kone pois päältä (OFF), odota 5 sekuntia ja kytke se jälleen päälle (ON).
Reppumuri ei ime / imee huonosti	Pölypussi täynnä.	Poista, tyhjennä ja puhdista pölypussi.
	Pölypussia ei ole asennettu oikein.	Poista ja tyhjennä pölypussi ja varmista, että kumireunus tulee oikein säiliön ympärille.
	Letkua ei ole asennettu oikein.	Liitä letku uudelleen ja varmista, että se on oikein tiivistetty.
	Tukokset.	Irrota letku, varsi ja lattiasuulakkeet ja poista tukokset.
	Suodattimet tukossa.	Vaihda/puhdista suodatin.
	Heikko akku.	Tarkasta varaustaso virtapainiketta painamalla. Poista ja lataa akut.

## Huoltovaatimukset

Tuottemme on suunniteltu ja valmistettu toimiviksi ja kestäviksi. Saat lisätietoa käytöstä ja huollosta lukemalla lävitse tuote- ja koulutusoppaan.

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Pacvac-huolto- ja takuuliikkeeseen.

## Takuu

Pacvac Pty Ltd (Pacvac) -tuotteesi on valmistettu kaikkein korkeimpien laatuvaatimustemme mukaan. Kehotamme sinua pitämään tuotteesta hyvää huolta ja noudattamaan tarkasti ohjeita. Silloin tuote toimii kaikkein parhaimmalla tehokkuudella ja sen kestoikästä tulee mahdollisimman pitkä.

Australian laki edellyttää seuraavan kappaleen sisällyttämistä ohjeeseen. Se selittää, että kuluttajilla on lakisääteisiä oikeuksia valmistajan tai toimittajan myöntämistä tai myöntämättä jättämistä takuista huolimatta.

*“Tuotteemme sisältävät takuita, joita ei voi sulkea pois Australian kuluttajalain mukaan. Sinulla on oikeus vaihtotuotteeseen tai hyvitykseen, jos tuotteeseen tulee merkittävä vika, tai korvaukseen mistä tahansa muusta kohtuullisen ennustettavissa olevasta vahingosta tai vauriosta. Sinulla on myös oikeus saada tuotteet korjatuiksi tai vaihdetuiksi uusiin, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävää tai vika ei ole merkittävä vika.”*

Australian kuluttajalain antamien takuiden ohella Pacvac myöntää kaikkien koneiden ja niiden komponenttien akuille ja akkulateureille yhden vuoden takuun ja koneen muille osille kahden vuoden takuun materiaali- ja/tai valmistusvikojen varalta tuotteen ostopäivämäärästä alkaen, jolloin alkuperäinen asiakas on sen ostanut.

### **Seuraavassa on selitys ehdoista ja siitä, mitä tehdä vahinkotapauksessa.**

Pacvac vaihtaa vialliset osat, mutta tämä ei kuitenkaan kata kuluvien osien normaalissa käytössä syntyvää kohtuullista kulumista sisältäen seuraavat niihin kuitenkin rajoittumatta: pussit, suodattimet, letkut, akut, hiiliharjat ja lattiasuulakkeet yms.

Takuu ei kata konetta tai komponenttia, jota on muutettu, käytetty väärin, laiminlyöty, muunnettu, käytetty ei-alkuperäisten Pacvac-osien kanssa tai jota ei ole käytetty ja huollettu tuote- ja koulutusoppaan tietojen mukaan.

Vain valtuutettu Pacvac-jälleenmyyjä tai huolto- ja takuliike voi suorittaa takuukorjaukset. Vieraille verkkosivustollamme tai soita yllä mainittuun numeroon selvittääksesi lähimmän sijainnin.

Kaikki tuotteiden palautukseen takuuvaatimuksen puitteissa liittyvät kohtuulliset kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Vain koneeseen liittyvät takuuvaatimukset (kattaen rungon ja moottorin; pois lukien akun ja akkulatorin) on tehtävä kahden vuoden kuluessa ostopäivämäärästä ja ostotositte on liitettävä vaatimukseen.

Voit tehdä takuuvaatimuksen takuun ollessa voimassa viemällä tuotteen ostotositteen kanssa sen ostopaikkaan. Ellei ostopaikka korjaa asiaa tyydyttävällä tavalla, ota yhteyttä Pacvacin alla olevien yhteystietojen kautta.

Pacvacilla on oikeus pyytää kuvia takuutuotteen vioista tai pyytää viallisten osien palautusta Pacvacin toimistoon Länsi-Australiaan.


Osien vaihtaminen on Pacvacin harkintavallassa.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Varaosat

Mainitse nämä osanumerot, kun tilaat varaosia.

Nro	Osan nimi	Osanro
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

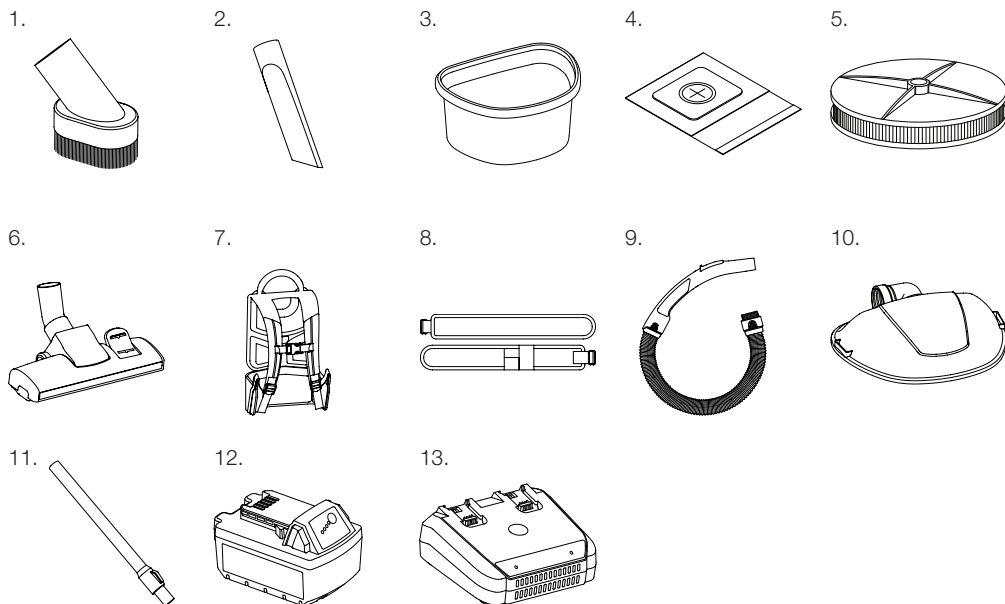

\*Tekninen erittely, osanumerot ja osien mallit voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.

## Consignes générales de sécurité

**AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, veuillez lire toutes les instructions avant utilisation. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de respecter certaines mesures de sécurité basiques.

1. Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'appareil et être conservé précieusement pour pouvoir y faire référence à tout moment.
2. **AVERTISSEMENT** Cet appareil n'est pas adapté pour la récupération de poussières dangereuses.
3. **AVERTISSEMENT** N'utilisez pas cet appareil dans des conditions humides.
4. **ATTENTION** Cet appareil est conçu pour être rangé et utilisé exclusivement à l'intérieur.
5. Enlevez l'emballage autour de l'appareil, puis vérifiez que celui-ci n'est pas endommagé et que tous ses accessoires sont présents et en bon état. Contactez immédiatement le revendeur si des problèmes sont détectés.
6. Les spécifications électriques de cet appareil sont reportées sur la plaque signalétique située sur la base de la machine. Si l'appareil est exempt de plaque signalétique, contactez immédiatement le revendeur.
7. **AVERTISSEMENT** Cet appareil a été conçu pour aspirer de la poussière sèche et/ou de petits débris sur des sols secs durs ou recouverts de moquette dans des zones situées à l'intérieur uniquement.
8. **AVERTISSEMENT** N'utilisez pas l'appareil si le sac à poussière et les filtres ne sont pas à leur place.
9. N'entravez pas le débit d'air de l'aspirateur. Faites régulièrement l'entretien de l'aspirateur de manière à éviter la présence dans les filtres et les ouvertures d'accumulations de poussière, peluches, cheveux ou toute autre matière susceptible d'entraver le débit d'air. Consultez les contrôles correspondants dans le manuel de formation et d'entretien du produit.
10. Si l'appareil est tombé, a été endommagé, est resté à l'extérieur ou a été exposé à des liquides, remettez-le au représentant de votre service de garantie Pacvac agréé local pour qu'il effectue un contrôle de sécurité.
11. N'utilisez pas l'appareil pour recueillir des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, etc. et ne l'utilisez pas dans des zones où ceux-ci peuvent être présents.
12. N'aspirez pas de matières incandescentes ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes ou des cendres chaudes.
13. N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants comme du verre, des clous, des vis, etc.
14. Veillez à ce que vos vêtements, vos cheveux, vos doigts et tous les membres de votre corps restent à l'écart des organes en mouvement et des ouvertures.
15. Conservez l'appareil, les blocs batterie et le chargeur de batterie à l'écart de surfaces chaudes.
16. Éteignez l'appareil avant de retirer le bloc batterie pour éviter un démarrage non intentionnel. Vérifiez que l'interrupteur soit en position OFF avant de connecter l'appareil au bloc batterie.
17. Ne manipulez pas l'appareil, les blocs batterie ou le chargeur de batterie avec les mains mouillées.
18. Retirez les blocs batterie de l'appareil, lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de procéder à l'entretien ou au changement de filtres et d'accessoires.
19. Rangez l'appareil dans un endroit adapté après utilisation afin d'éviter les risques de trébuchement.
20. Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des compétences nécessaires, sauf si elles interviennent sous la surveillance ou reçoivent les instructions relatives à l'emploi de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Il faut surveiller les enfants de manière à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
21. (Applicable en Europe uniquement) Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et des compétences nécessaires, sauf si elles interviennent sous la surveillance ou reçoivent les instructions relatives à l'emploi de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
22. Utilisez exclusivement les pièces détachées et/ou accessoires préconisés par le fabricant.



## Consignes de sécurité spécifiques au produit

VEUILLEZ NOTER : Ceci devrait être lu en conjonction avec les instructions spécifiques de sécurité pour la batterie et le chargeur de la batterie.

1. Cet appareil est équipé d'un système de coupure automatique de protection. En cas de colmatage ou d'étranglement du débit d'air, l'appareil passe en cycle d'impulsion court pour avertir l'utilisateur du problème. Il s'éteint ensuite pour protéger le moteur. Vérifiez que le commutateur s'est mis sur OFF avant de contrôler le colmatage de l'outil de nettoyage, des cannes, de la poignée et de l'ensemble flexible. Une fois le colmatage éliminé, l'aspirateur pourra être remis en marche en déplaçant le commutateur sur ON.
2. À utiliser uniquement avec le BP001BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. ATTENTION Transport et Stockage Veuillez visiter le site [www.iata.org](http://www.iata.org) pour plus d'informations concernant le transport du bloc batterie rechargeable.

**VEUILLEZ PRENDRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CONSIDÉRATION  
DANS LE CADRE DE VOS ACTIVITÉS FUTURES.**

## Caractéristiques

<b>Modèle</b>	01VE001VB
<b>Moteur</b>	BLDC 250W à un étage, à courant continu 36V
<b>Niveau sonore (à 1,5 m)</b>	65dB(A)
<b>Filtration</b>	Filtre haut débit classe HEPA, 4 phases
<b>Débit d'air volumétrique (max.)</b>	21L/s
<b>Capacité</b>	2.5L
<b>Poids</b>	4.6kg (with battery pack, excluding hose)
<b>Source d'alimentation</b>	Blocs batterie au lithium-ion rechargeables - 2 x 18V CC
<b>Niveau de vibration</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Enregistrements de modèles

Modèle déposé AU	201714404
Modèle déposé CH	201730450725.5

## Définitions des symboles

1. Attention !




2. Manuel de l'utilisateur ; Consignes d'utilisation




## Instructions d'utilisation

### Installation des blocs batteries à l'unité d'aspiration (requiert 2 blocs batteries pour fonctionner).

1. Vérifiez que l'interrupteur de l'unité d'aspiration soit en position OFF.
2. Vérifiez que l'indicateur de niveau de charge est tourné vers l'extérieur.
3. Alignez les rails de guidage sur l'unité d'aspiration et le bloc batterie.

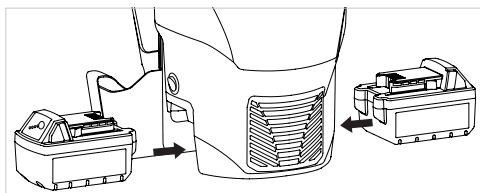


4. Faites glisser délicatement les batteries en place, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

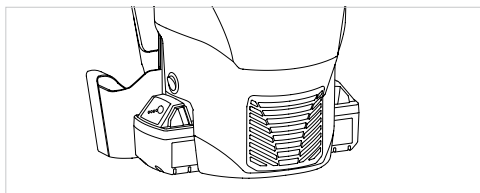


### Retrait des blocs batterie de l'unité d'aspiration.

1. Vérifiez que l'interrupteur de l'unité d'aspiration soit en position OFF.
2. Appuyez sur les boutons latéraux du bloc batterie pour libérer la batterie.

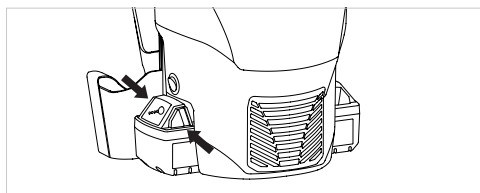

3. Maintenez les boutons enfoncés et faites glisser le bloc batterie hors de la machine.

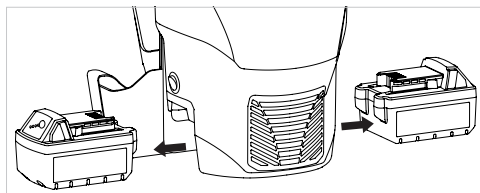

## Élimination sans danger

Contactez l'autorité locale chargée des déchets pour des informations sur les options disponibles de recyclage et/ou élimination. En alternative, contactez Pacvac en écrivant un e-mail à [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) ou en téléphonant au numéro +61 8 9479 1444, pour obtenir les informations les plus récentes.


USA et Canada uniquement – Dans certaines juridictions, Call2Recycle acceptera des batteries jusqu'à 12 Ah. Avec le programme Call2Recycle, vous pouvez recycler gratuitement et facilement vos vieilles batteries. Call2Recycle est un programme de responsabilité commerciale du cycle de vie du produit, qui fournit des solutions de recyclage gratuit de batteries et de téléphones portables, à travers les États-Unis et le Canada. Pour plus d'informations au sujet du programme Call2Recycle, ou pour plus d'informations au sujet d'un point de collecte local, visitez le site [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) ou appelez le numéro gratuit Call2Recycle 1-800-822-8837

Europe uniquement - Lors du remplacement d'anciens appareils par des neufs, veuillez contrôler que le revendeur soit tenu légalement de reprendre votre ancien appareil et de se charger gratuitement de sa mise au rebut.


## Contrôles de sécurité et d'entretien

### Contrôle de routine quotidien


1. Enlevez, videz et nettoyez le sac à poussière.

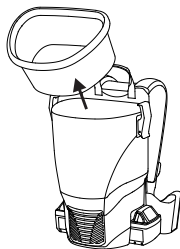


2. Enlevez le filtre et tapotez-le doucement pour le nettoyer.

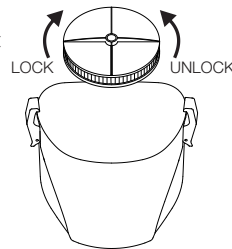

3. Vérifiez que le bloc batterie n'est pas endommagé ni déformé, et contrôlez la présence de signes de détérioration du câble du chargeur de batterie. Veuillez ne pas utiliser l'appareil en cas de détection de dommages.

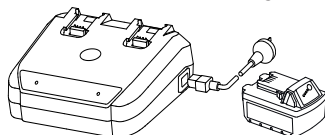

4. Vérifiez que l'outil de nettoyage du sol, la canne, la poignée et le flexible ne sont pas obstrués.

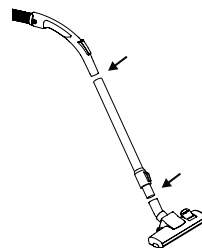

**REMARQUE : toute autre intervention d'entretien doit être effectuée par le représentant de votre service de garantie agréé.**

## Instructions pour un port correct

Pour vous préparer à porter l'appareil, veuillez suivre ces principes très simples :

1




### Installation confortable

Desserrez les sangles à épaule et réglez leur longueur, si nécessaire.

Soulevez le sac à dos par l'une des sangles à épaule et faites passer votre bras libre dans l'autre sangle.


2

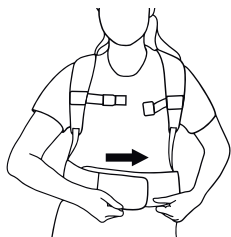

### Serrage de la sangle autour des hanches du harnais

Il s'agit d'un équipement en option. Si vous avez attaché la sangle de taille du harnais à votre appareil, mettez-la autour de votre taille et réglez-la de manière à ce que son port soit confortable.

3

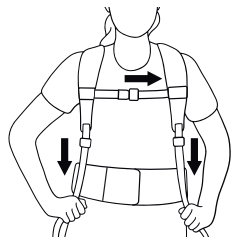


### Réglage des sangles

Tirez vers le bas sur les sangles à épaule jusqu'à ce que vous vous sentiez à votre aise.

Réglez la sangle de poitrine dans la position qui vous convient et verrouillez les deux extrémités.

4

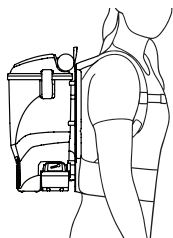

### Posture correcte

Vérifiez que l'installation de l'appareil est confortable et qu'elle correspond à votre stature.

### IMPORTANT

Si l'aspirateur à dos semble lourd ou inconfortable, alors il est possible qu'il ne soit pas installé correctement. Contactez Pacvac pour recevoir des conseils supplémentaires.

## Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Le sac à dos ne fonctionne pas	La batterie n'est pas bien connectée au sac à dos.	Contrôlez et rebranchez la batterie. L'appareil doit avoir deux batteries insérées pour pouvoir fonctionner.
	Batterie connectée au sac à dos lorsque l'interrupteur était en position ON.	Mettez l'interrupteur sur la position OFF et remettez en position ON après 5 secondes.
	Le bloc batterie est épuisé ou le bloc batterie est endommagé.	Vérifiez le niveau de charge en appuyant sur le bouton d'alimentation. Contrôlez si des dégâts sont présents. En l'absence de dégâts, alors rechargez la batterie.
	Le sac à dos s'éteint suite à une température anormalement élevée du moteur.	Éteignez la machine et assurez-vous que le flexible est débloqué. Assurez-vous que le sac à poussière est propre. Au bout de 30 minutes, l'appareil devrait être prêt à l'emploi. Dans le cas contraire, contactez un représentant du service de garantie agréé.
	Protection à retardement sur interrupteur.	Mettez l'appareil en position OFF, attendez 5 secondes, puis rallumez sur ON.
Le sac à dos n'aspire pas ou son aspiration est faible	Le sac à poussière est plein.	Enlevez, videz et nettoyez le sac à poussière.
	Le sac à poussière n'est pas installé correctement.	Enlevez et videz le sac à poussière en vérifiant que le bord en caoutchouc est bien monté autour de la cartouche.
	Le flexible n'est pas installé correctement.	Rebranchez le flexible et vérifiez qu'il est bien étanche.
	Colmatages.	Enlevez le flexible, la canne et les outils de nettoyage du sol ; éliminez tout colmatage.
	Filtres colmatés.	Remplacez / nettoyez le filtre.
	Batterie faible.	Vérifiez le niveau de charge en appuyant sur le bouton d'alimentation. Retirez les batteries et rechargez-les.

## Exigences d'entretien

Nos produits sont conçus et fabriqués de manière à ce qu'ils fonctionnent correctement pendant longtemps. Pour de plus amples informations sur l'emploi et l'entretien, veuillez lire l'intégralité du manuel de formation et d'entretien du produit.

Pour toute intervention d'entretien, veuillez contacter votre service de garantie Pacvac agréé le plus proche.

## Garantie

Votre produit Pacvac Pty Ltd (Pacvac) a été fabriqué conformément aux normes de qualité les plus sévères. Nous vous conseillons de prendre bien soin de votre produit et de respecter à la lettre toutes les instructions. Vous pourrez ainsi tirer profit des meilleures performances et de la longévité maximale du produit.

L'ajout du paragraphe suivant est une exigence législative australienne. Il explique aux clients qu'ils disposent de droits légaux indépendamment des garanties éventuelles offertes par un fabricant ou un fournisseur.

*"Nos produits sont couverts par des garanties qui ne peuvent pas être exclues selon le droit des consommateurs australien. Vous êtes en droit d'exiger le remplacement ou le remboursement en cas de panne majeure et une compensation en cas de perte ou de dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également en droit de faire réparer ou remplacer les produits si leur qualité n'est pas acceptable et si la défaillance n'équivaut pas à une défaillance majeure."*

Outre les garanties établies par le Droit des consommateurs australien, Pacvac garantit tous les appareils et leurs composants contre des défaillances matérielles et/ou de main-d'œuvre, sur une période d'un an pour la batterie et le chargeur de batterie, et de deux ans pour le reste de l'appareil, à compter de la date d'achat par le consommateur original.

### **Les conditions et les modalités de dépôt d'une réclamation sont reportées ci-dessous :**

Pacvac remplacera les pièces considérées comme défectueuses ; toutefois, cela ne couvre pas l'usure raisonnable suite à une utilisation normale des consommables, notamment - sans s'y limiter - les sacs, filtres, flexibles, cordons d'alimentation, balais en carbone, outils de nettoyage du sol, etc.

La garantie ne couvre pas les appareils ni les composants qui ont été altérés, trafiqués, négligés, modifiés, utilisés avec des pièces qui ne sont pas d'origine Pacvac ou qui n'ont pas été utilisés et entretenus comme indiqué dans le manuel de formation et d'entretien du produit.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un revendeur Pacvac agréé ou un représentant du service de garantie agréé. Veuillez vous rendre sur notre site Internet ou appeler Pacvac pour connaître le représentant le plus proche.

Tous les frais raisonnables associés à la réexpédition des produits suite à une réclamation sous garantie sont à la charge du client.

Des réclamations concernant l'appareil uniquement (incluant le corps et le moteur ; excluant la batterie et le chargeur de batterie) doivent être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat, et la preuve d'achat doit être fournie au moment de la réclamation.

Pour déposer une réclamation sous garantie, ramenez le produit avec la preuve d'achat à l'endroit où vous l'avez acheté. Si le revendeur ne corrige pas le problème de manière satisfaisante, veuillez contacter Pacvac en utilisant les données de contact fournies ci-dessous.

Pacvac a le droit de demander des photos des défaillances du produit sous garantie ou de requérir la réexpédition des pièces défectueuses au siège de Pacvac en Australie occidentale.


Le remplacement des pièces reste à la discrétion de Pacvac.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Pièces détachées

Veillez indiquer ces références de pièces lorsque vous commandez des pièces détachées.

N°	Désignation	Référence
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

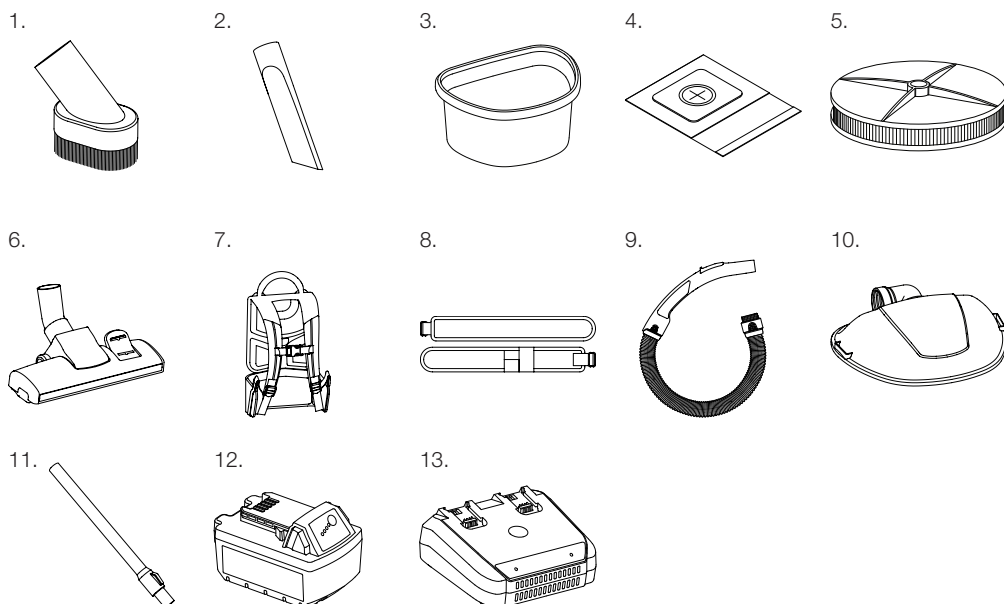

\*Les spécifications techniques, les références des pièces et la conception des pièces peuvent être modifiées sans préavis.

## Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING Lees alle instructies voor gebruik om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen. Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de fundamentele voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

1. Deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van de machine en moet zorgvuldig worden bewaard voor latere raadpleging.
2. WAARSCHUWING Deze machine is niet geschikt voor het opnemen van gevaarlijk stof.
3. WAARSCHUWING Gebruik deze machine niet in natte omstandigheden.
4. LET OP Deze machine mag alleen binnenshuis worden opgeslagen en gebruikt.
5. Haal de machine uit de verpakking en zorg ervoor dat deze en alle accessoires en hulpstukken aanwezig zijn en in perfecte staat verkeren. Neem onmiddellijk contact op met de plaats van aankoop in geval van afwijkingen.
6. De elektrische specificaties van deze machine zijn genoteerd op het gegevensplaatje dat zich op de onderkant van de machine bevindt. Als het gegevensplaatje van de machine ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de plaats van aankoop.
7. WAARSCHUWING Deze machine is alleen bedoeld voor het opzuigen van droog stof en/of klein vuil van droog tapijt of harde vloeroppervlakken in binnenruimtes.
8. WAARSCHUWING Gebruik het apparaat niet zonder de stofzuigerzak en filters.
9. Beperk de luchtstroom van de stofzuiger niet. Onderhoud de stofzuiger regelmatig zodat alle filters en openingen vrij zijn van stof, pluizen, haarophoping en andere zaken die de luchtstroom kunnen beïnvloeden. Zie de veiligheids- en onderhoudsinstructies in de product- & trainingshandleiding.
10. Als het apparaat is gevallen, beschadigd, buitenshuis is gelaten of is blootgesteld aan vloeistoffen, stuur het dan terug naar uw plaatselijk erkende Pacvac service- en garantieagent voor een veiligheidscontrole.
11. De machine niet gebruiken om ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine enz. op te nemen en niet gebruiken in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
12. Stofzuig niets dat brandt of rookt, zoals sigaretten of hete as.
13. Stofzuig geen harde of scherpe voorwerpen zoals glas, spijkers, schroeven, enz. op.
14. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen en openingen.
15. Bewaar de machine, accupacks en acculader uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
16. LET OP Schakel het apparaat uit voordat u de accu verwijdt om onbedoeld starten te voorkomen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de off (uit)-stand staat voordat u het accupack plaatst.
17. Hanteer de machine, het accupacks of acculader niet met natte handen.
18. Haal de accupacks uit de machine wanneer u deze niet gebruikt, voor onderhoud of voor het vervangen van filters en hulpstukken.
19. Na gebruik op een geschikte plaats bewaren om struikelongelukken te voorkomen.
20. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht zijn gesteld of instructies hebben ontvangen voor het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met deze machine spelen.
21. (Alleen van toepassing in Europa) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht zijn gesteld of instructies hebben ontvangen voor het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet gebeuren door kinderen zonder toezicht.
22. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en/of vervangingsonderdelen.



## Productspecifieke veiligheidsinstructies

LET OP: Dit moet worden gelezen in combinatie met de specifieke veiligheidsinstructies voor de accu en de acculader.

1. Deze machine is voorzien van een beschermende automatische uitsnijding. Bij verstopping of beperkte luchtstroom schakelt de machine over in een korte pulserende cyclus om de gebruiker te waarschuwen voor het probleem. Daarna wordt hij uitgeschakeld om de motor te beschermen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat voor u het vloergereedschap, de steel, het handstuk en de slang controleert op eventuele obstructies. Zodra de obstructie is verwijderd, kan de stofzuiger opnieuw worden gestart door de schakelaar weer in de AAN-stand te zetten.
2. Alleen voor gebruik met het BP001BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. LET OP Transport en opslag Ga naar [www.iata.org](http://www.iata.org) voor meer informatie over het transport van de oplaadbare accu.

**BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

## Specificaties

<b>Model</b>	01VE001VB
<b>Motor</b>	250W eentraps doorstroming 36V BLDC
<b>Geluidsniveau (op 1,5 m)</b>	65dB(A)
<b>Filtering</b>	4-traps, hoogwaardig filter met HEPA-classificatie
<b>Luchtvolumestroom (max.)</b>	21L/s
<b>Capaciteit</b>	2.5L
<b>Gewicht</b>	4.6kg (met accupack, exclusief slang)
<b>Stroomvoorziening</b>	Herlaadbare lithium-ion accupacks - 2 x 18V DC
<b>Trillingsniveau</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Ontwerpregistraties

AU Geregistreerd ontwerp	201714404
CH Geregistreerd ontwerp	201730450725.5

## Symbooldefinities

1. Attentie!



2. Bedieningshandleiding; Gebruiksaanwijzing




\*Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


## Gebruiksaanwijzing

### Het installeren van de accu's in de stofzuiger (er zijn 2 accu's nodig om te werken).

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de stofzuiger in de OFF (UIT)-stand staat.
2. Zorg ervoor dat de laadniveau-indicator naar buiten is gericht.
3. Lijn de geleiderails op de zuiginstallatie en accu uit.

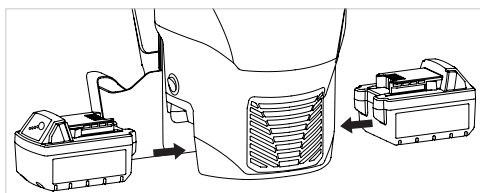


4. Schuif de accu's voorzichtig op hun plaats tot u een 'klik' hoort.

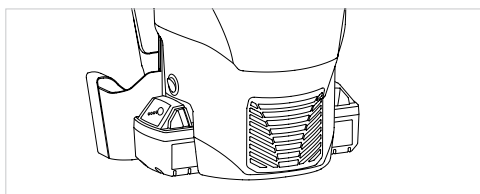


### Het verwijderen van accupacks uit de stofzuiger.

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de stofzuiger in de OFF (UIT)-stand staat.
2. Druk op de knoppen aan de zijkant van het accupack om het accu los te maken.

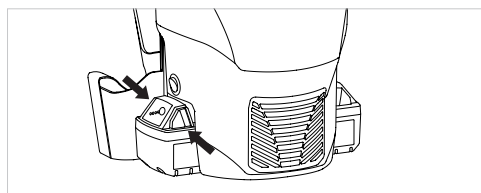

3. Blijf de knoppen ingedrukt houden en schuif de accu uit de machine.

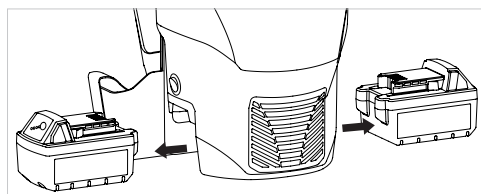

## Veilige verwijdering

Neem contact op met uw lokale afvaldienst voor informatie over de beschikbare recycling- en/of verwijderingsmogelijkheden. Of neem contact op met Pacvac door een e-mail te sturen naar [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) of te bellen naar +61 8 9479 1444 voor de recentste informatie.

Alleen in de VS en Canada - In sommige rechtsgebieden accepteert Call2Recycle tot 12Ah-accu's. Het recyclen van uw oude accu's is gratis en eenvoudig met het Call2Recycle-programma. Call2Recycle is een product stewardship programma dat gratis oplossingen biedt voor het recyclen van accu's en mobiele telefoons in de VS en Canada. Voor meer informatie over het Call2Recycling-programma, of voor meer informatie over een lokale inzamelplaats bezoek [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) of bel het gratis Call2Recycle-nummer.


1-800-822-8837

Alleen Europa - Controleer bij vervanging van oude apparaten door nieuwe of de verkoper wettelijk verplicht is uw oude apparaat terug te nemen voor verwijdering.


## Veiligheids- en onderhoudscontroles

### Dagelijkse routinecontrole


1. Verwijder, ledig en maak de stofzuigerzak schoon.

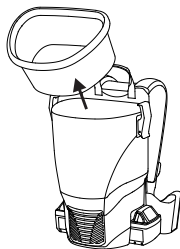


2. Verwijder de filter en tik voorzichtig om te reinigen.

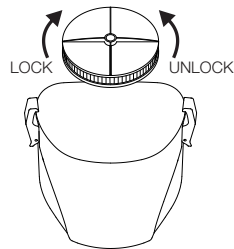

3. Controleer het accupack op mogelijke schade of vervorming en tekenen van schade aan de acculaadkabel. Gelieve niet te gebruiken als er schade wordt vastgesteld.

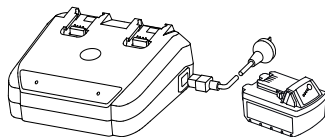

4. Controleer het vloergereedschap, de steel, het handstuk en de slang op eventuele obstructies.

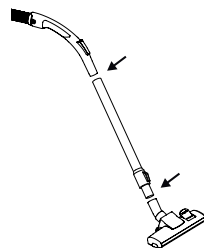

**OPMERKING: Elk ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde service- en garantieagent.**

## Correcte manier van dragen

Volg deze eenvoudige stappen ter voorbereiding op het dragen van de machine:

1




### Draag comfortabel

Maak de schouderbanden losser en pas de lengte aan indien nodig.

Til de rugzak op met een schouderband en glijd uw vrije arm in de andere band.


2

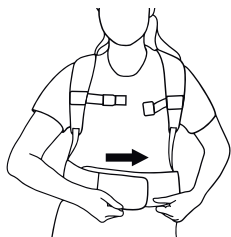

### Span de heupband aan

Dit is een optionele functionaliteit. Als u het de heupband aan uw machine hebt bevestigd, wikkelt u het om uw taille en past u het aan voor een comfortabele pasvorm.

3

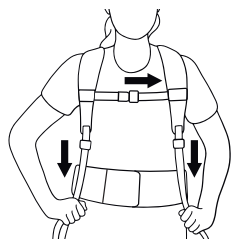


### Pas de banden aan

Trek de schouderbanden naar beneden voor een comfortabele pasvorm.

Stel de borstband in voor de juiste positie voor u in en klik in elkaar om hem vast te zetten.

4

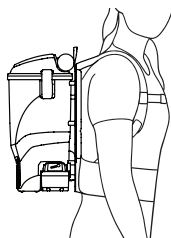

### Juiste houding

Zorg ervoor dat de machine comfortabel op het frame past.

### **BELANGRIJK**

Als de rugstofzuiger zwaar of oncomfortabel aanvoelt, is het waarschijnlijk dat u hem niet correct draagt. Neem contact op met Pacvac voor verder advies.

## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Rugstofzuiger werkt niet	Accu niet goed aangesloten op de rugstofzuiger.	Controleer en sluit de accu opnieuw aan. De machine moet twee accu's bevatten om te kunnen werken.
	Accu aangesloten op de rugstofzuiger terwijl de schakelaar op ON (AAN) stond.	Zet de schakelaar op OFF (UIT) en zet hem na 5 seconden weer aan.
	De accu is leeg of de accu is beschadigd.	Controleer het laadniveau door op de aan/uit-knop te drukken. Controleer op schade. Laad de accu normaal op als er geen tekenen van schade zijn.
	De accu wordt uitgeschakeld door abnormaal hoge motortemperatuur.	Schakel de machine uit en zorg ervoor dat de slang ontgrendeld is. Zorg ervoor dat de stofzuigerzak schoon is. Na 30 minuten moet de machine klaar zijn voor gebruik. Zo niet, neem dan contact op met een geautoriseerde service- en garantieagent.
	Tijdvertragingsbeveiliging op de schakelaar.	Zet de machine in de OFF (UIT)-stand, laat de machine 5 seconden staan en zet hem vervolgens weer aan.
Rugstofzuiger heeft geen/lage zuigkracht	Stofzak vol.	Verwijder, leeg en maak de stofzuigerzak schoon.
	Stofzuigerzak niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de stofzuigerzak en maak deze leeg, zorg ervoor dat de rubberen rand correct om de houder is aangebracht.
	Slang niet correct geïnstalleerd.	Sluit de slang weer aan en zorg ervoor dat deze goed is afgesloten.
	Verstopingen.	Slang-, buis- en vloergereedschap verwijderen; eventuele verstopingen verwijderen.
	Filters geblokkeerd.	Filter vervangen/reinigen.
	Zwakke accu.	Controleer het laadniveau door op de aan/uit-knop te drukken. Verwijder de accu's en laad ze op.

## Servicevereisten

Onze producten zijn ontworpen en gebouwd om functioneel en duurzaam te zijn. Voor informatie over gebruik en onderhoud, leest u de product- en trainingshandleiding grondig door.

Indien u onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde geautoriseerde Pacvac service- en garantieagent.

## Garantie

Uw Pacvac Pty Ltd (Pacvac) product is vervaardigd om aan onze hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. Wij raden u aan om goed voor uw product te zorgen en de instructies zorgvuldig op te volgen. Dit geeft u de best mogelijke prestaties en levensduur van het product.

De opname van de volgende paragraaf is een vereiste in de Australische wetgeving. Het legt uit dat de consument wettelijke rechten heeft, ongeacht of er al dan niet garanties worden gegeven door een fabrikant of leverancier.

*“Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische consumentenwet. U heeft recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige tekortkoming en op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de tekortkoming geen ernstige tekortkoming vormt.”*

Naast de garanties op grond van de Australische consumentenwetgeving, garandeert Pacvac alle machines en hun onderdelen tegen defect materiaal en/of fabricagefouten voor een periode van één jaar voor de accu en de acculader en twee jaar voor de rest van de machine vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke consument.

### **Hierna worden de voorwaarden uiteengezet en de stappen toegelicht die u moet ondernemen in geval van een schadegeval:**

Pacvac zal onderdelen die als defect worden beschouwd vervangen, maar dit geldt niet voor redelijke slijtage door normaal gebruik van verbruiksonderdelen, zoals maar niet beperkt tot, zakken, filters, slangen, batterijen, koolborstels en vloergereedschap, enz.

De garantie geldt niet voor machines of onderdelen die zijn gewijzigd, misbruikt, verwaarloosd, gemodificeerd, gebruikt in combinatie met niet-oorspronkelijke Pacvac-onderdelen of niet zijn gebruikt en onderhouden zoals aangegeven in de product- en trainingshandleiding.

Reparaties onder garantie kunnen alleen worden uitgevoerd door een erkende Pacvac-distributeur of een service- en garantieagent. Bezoek onze website of bel op het bovenstaande nummer voor uw dichtstbijzijnde locatie.

Alle redelijke kosten in verband met het retourneren van goederen voor een garantieclaim zijn voor rekening van de consument.

Klachten die alleen betrekking hebben op de machine (met inbegrip van de behuizing en de motor; met uitzondering van de accu en de lader) moeten binnen twee jaar na de datum van aankoop worden ingediend en het bewijs van aankoop moet bij de klacht worden gevoegd.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u het product met het aankoopbewijs naar de plaats van aankoop te brengen. Neem contact op met Pacvac via de onderstaande contactgegevens indien de plaats van aankoop de zaak niet naar tevredenheid kan oplossen.

Pacvac heeft het recht om foto's op te vragen van defecte garantieproducten of om te verzoeken dat deze onderdelen worden geretourneerd aan het kantoor van Pacvac in West-Australië.


De vervanging van enig onderdeel gebeurt naar goeddunken van Pacvac.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Onderdelen

Vermeld deze onderdeelnummers wanneer u reserveonderdelen bestelt.

Nr.	Onderdeelnaam	Onderdeelnr.
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

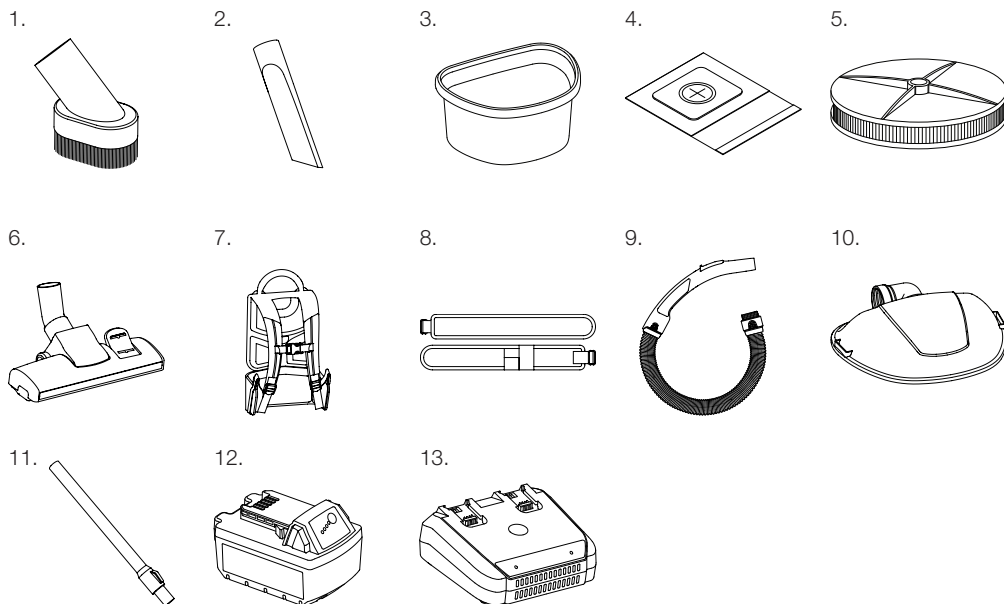

Technische specificaties, onderdeelnummers en onderdelenontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Allmänna säkerhetsinstruktioner

VARNING För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, läs alla instruktioner innan användning. Vid användning av en elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas.

1. Den här handboken ska betraktas som en viktig del av maskinen och bör noggrant tas om hand för senare referens.
2. VARNING Den här maskinen är inte lämplig för att ta hand om farligt damm.
3. VARNING Använd inte maskinen under våta förhållanden.
4. VARNING Den här maskinen får endast förvaras och användas inomhus.
5. Ta ut maskinen från förpackningen och se till att den och alla tillbehör och tillbehör är i perfekt skick. Kontakta omedelbart butiken vid eventuella avvikelser.
6. De elektriska specifikationerna för denna maskin noteras på typskylten som är placerad nära strömbrytaren. Om maskinen saknar en typskylt ska du omedelbart kontakta butiken.
7. VARNING Den här maskinen är avsedd för dammsugning av torrt damm och / eller mindre bitar skräp från torra mattor eller hårda golvytor endast inomhus.
8. VARNING Använd inte maskinen utan dammpåse och filter satt på plats.
9. Begränsa inte dammsugarens luftflöde. Underhåll dammsugaren regelbundet så att alla filter och öppningar är fria från damm, ludd, håruppbbyggnad eller något annat som kan påverka luftflödet. Se säkerhets- och underhållskontrollerna i produkt- och utbildningshandboken.
10. Om maskinen har tappats, skadats, lämnats utomhus eller utsatts för vätska ska du returnera den till din lokala auktoriserade Pacvac service- och garantiagent för en säkerhetskontroll.
11. Använd inte maskinen för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor som bensin etc., och använd inte i områden där de kan vara närvarande.
12. Dammsug inte någonting som brinner eller ryker, till exempel cigaretter eller het aska.
13. Dammsug inte hårda eller vassa föremål som glas, spikar, skruvar etc.
14. Håll hår, kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från rörliga delar och öppningar.
15. Håll maskinen, batterier och batteriladdare borta från uppvärmda ytor.
16. VARNING Stäng av maskinen innan du tar ut batteriet för att förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i off-position innan du ansluter batteriet.
17. Hantera inte maskinen, batterier eller batteriladdaren med våta händer.
18. Ta bort batteri från maskinen när den inte används, innan service eller innan du byter filter och tillbehör.
19. Förvaras på lämplig plats efter användning för att förhindra snubbelolyckor.
20. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med den här maskinen.
21. (Gäller endast i Europa) Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om tillsyn finns eller om de fått instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan uppsikt.
22. Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör och/eller reservdelar.



## Produktspecifika säkerhetsinstruktioner

OBS: Detta bör läsas tillsammans med de specifika säkerhetsinstruktionerna för batteriet och batteriladdaren.

1. Denna maskin är försedd med skyddande automatiskt utskärning. I händelse av blockering eller begränsat luftflöde växlar maskinen till en kort puls-cykel för att varna användaren om problemet. Den stängs sedan av för att skydda motorn. Se till att huvudströmbrytaren flyttas till OFF-position innan du kontrollerar golvverktyget, stavarna, handstycket och slangmonteringen för blockeringar. När blockeringen har avlägsnats kan dammsugaren startas om genom att flytta strömbrytaren till läget ON.
2. Endast för användning med BP001BP01A01 Rechargeable lithium-ion battery 18V.
3. OBS Transport och lagring Besök [www.iata.org](http://www.iata.org) för mer information om transport av det laddningsbara batteripaketet.

**BEHÅLL DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.**

## Specifikationer

<b>Modell</b>	01VE001VB
<b>Motor</b>	250W enstegsgenomströmning 36V BLDC
<b>Ljudnivå (på 1,5 m)</b>	65dB(A)
<b>Filtrering</b>	4-stegs, HEPA-klassat högflödesfilter
<b>Volymetriskt luftflöde (max.)</b>	21L/s
<b>Kapacitet</b>	2.5L
<b>Vikt</b>	4.6kg (med batteripaket, exklusive slang)
<b>Kraftkälla</b>	Laddningsbara litiumjonbatterier - 2 x 18V DC
<b>Vibrationsnivå</b>	≤2.5 m/s <sup>2</sup>

## Designregistreringar

AU-registrerad design	201714404
CH-registrerad design	201730450725.5

## Symboldefinitioner

1. Försiktighet!




2. Operatörens handbok; Bruksanvisningar




## Bruksanvisningar

### Installera batteripaketet på dammsugaren (2 batteripaket krävs för att den ska kunna fungera).

1. Se till att strömbrytaren för dammsugaren är i off-position.
2. Se till att indikatorn för laddningsnivån är vänd utåt.
3. Rikta in styrskenorna på dammsugaren och batteripaketet.

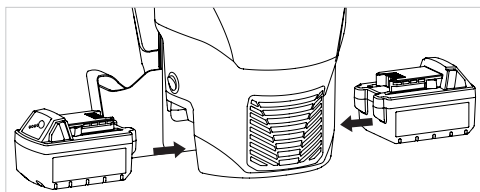


4. Skjut försiktigt batterierna på plats tills du hör ett klick.

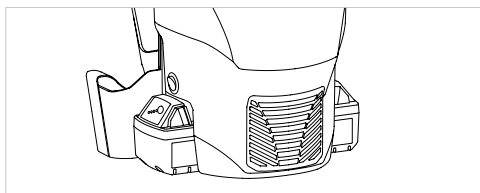


### Ta bort batteripaketet från dammsugaren.

1. Se till att strömbrytaren för dammsugaren är i off-position.
2. Tryck på sidoknapparna på batteripaketet för att lossa batteriet.

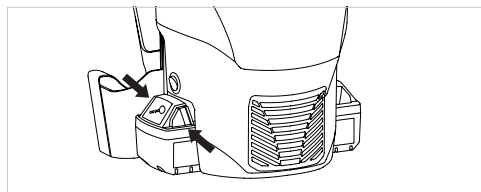

3. Fortsätt hålla knapparna in och dra batteripaketet ut ur maskinen.

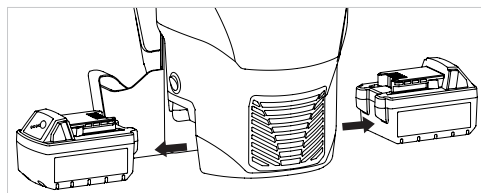

## Säker bortskaffning

Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om tillgängliga återvinnings- och/eller bortskaffningsalternativ. Eller kontakta Pacvac via e-post [support@pacvac.com](mailto:support@pacvac.com) eller telefon +61 8 9479 1444 för den senaste informationen.


Endast USA och Kanada - I vissa jurisdiktioner kommer Call2Recycle att acceptera upp till 12Ah-batterier. Återvinning av dina gamla batterier är gratis och enkelt med programmet Call2Recycle. Call2Recycle är ett program för förvaltning som tillhandahåller kostnadsfria lösningar för återvinning av batterier och mobiltelefoner i USA och Kanada. För mer information om Call2Recycling-programmet eller för mer information om en lokal insamlingsplats besök [www.call2recycle.org/locator](http://www.call2recycle.org/locator) eller ring Call2Recycles avgiftsfria nummer 1-800-822-8837

Endast i Europa - När du byter ut gamla apparater med nya, kontrollera om återförsäljaren är lagligt skyldig att ta tillbaka din gamla apparat för bortskaffande.


## Säkerhets- och underhållskontroller

### Daglig rutinkontroll


1. Ta bort, töm och rengör damppåsen.

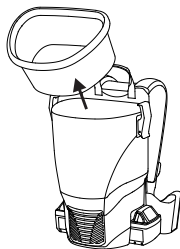


2. Ta bort filtret och knacka försiktigt för att rengöra det.

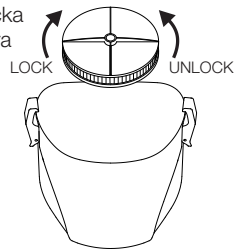

3. Kontrollera batteripaketet för eventuella skador eller buktigheter, och eventuella tecken på skador på batteriladdarkabeln. Använd inte om det finns några skador.

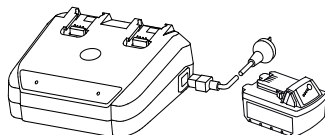

4. Kontrollera golvverket, staven, handstycket och slangen för eventuella hinder.

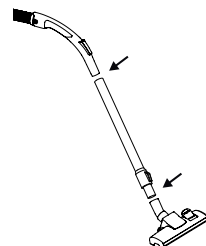

**OBS: Allt annat underhåll bör utföras av en auktoriserad service- och garantiagent.**

## Att bära rätt

Följ dessa enkla principer för att förbereda bärande av maskinen:

1




### Bär bekvämt

Lossa axelbanden och justera längden vid behov.

Lyft ryggsäcken med en axelrem och skjut den fria armen in i den andra remmen.


2

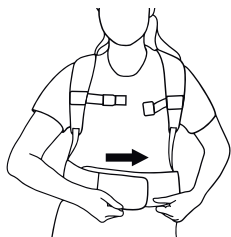

### Dra åt höftbandet

Detta är en valfri funktion. Om du har fäst selens midjeband på din maskin, linda det runt midjan och justera för att säkerställa en bekväm passform.

3

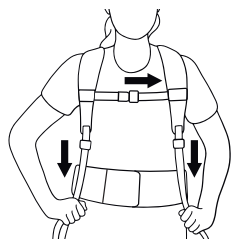

### Justera remmarna

Dra nedåt på axelremmarna tills det känns bekvämt.

Justera bröstbandet till rätt position för dig och klicka ihop för att säkra.

4



### Rätt hållning

Se till att maskinen sitter bekvämt på ramen.

### VIKTIGT

Om ryggsäcken känns tung eller obekvämt är det troligtvis för att du inte bär den korrekt. Kontakta Pacvac för ytterligare råd.

## Fejlfinding

Problem	Orsak	Lösning
Backpack not working	Batteriet är inte korrekt anslutet till ryggsäcken.	Kontrollera och anslut batteriet igen. Maskinen måste ha två batterier anslutna för att kunna fungera.
	Batteri anslutet till ryggsäcken när strömbrytaren var i on-position.	Ställ strömbrytaren till OFF och till ON igen efter 5 sekunder.
	Batteriets laddning slut eller batteriet är skadat.	Kontrollera laddningsnivån genom att trycka på strömbrytaren. Kontrollera om det finns skador. Om det inte finns några tecken på skador, ladda batteriet.
	Batteri stängs av på grund av avvikande hög motortemperatur.	Stäng av maskinen och se till att slangen inte är blockerad. Se till att damppåsen är ren. Efter 30 minuter bör maskinen vara klar för användning. Om inte, kontakta en auktoriserad service- och garantiagent.
	Tidsfördröjningskydd på omkopplaren.	Vrid maskinen till OFF-position, lämna i 5 sekunder och slå sedan på den igen.
Backpack has no/poor suction	Damppåse full.	Ta bort, töm och rengör damppåsen.
	Damppåsen är inte korrekt installerad.	Ta bort och töm damppåsen och se till att gummikanten är korrekt monterad runt behållaren.
	Slangen är inte korrekt installerad.	Anslut slangen igen och se till att den är korrekt försluten.
	Blockeringar.	Ta bort slang, stav och golvverktyg; ta bort eventuella blockeringar.
	Filter är blockerade.	Byt ut / rengör filter.
	Svagt batteri.	Kontrollera laddningsnivån genom att trycka på strömbrytaren. Ta bort batterierna och ladda.

## Underhållskrav

Våra produkter är designade och byggda för att vara funktionella och hållbara. För information om användning och underhåll, läs produkt- och utbildningshandboken noggrant.

Kontakta din närmaste auktoriserade Pacvac-service och garantiagent om du behöver service.

## Garanti

Din Pacvac Pty Ltd (Pacvac) produkt har tillverkats för att uppfylla våra högsta kvalitetsstandarder. Vi uppmanar dig att ta väl hand om din produkt och se till att följa instruktionerna noggrant. Detta ger dig bästa möjliga prestanda och livslängd för produkten.

Införandet av följande stycke är ett krav enligt australisk lag. Den förklarar att konsumenter har rättigheter enligt lag oavsett garantier som tillhandahålls eller inte av en tillverkare eller leverantör.

*“Våra varor har garantier som inte kan uteslutas enligt den australiska konsumentlagen. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid större fel och till kompensation för annan skälig förlust eller skada. Du har också rätt att få varorna reparerade eller utbyttas om de inte är av acceptabel kvalitet och felet inte är ett större fel.”*

Utöver garantierna enligt australiensisk konsumentlagstiftning garanterar Pacvac alla maskiner och deras komponenter mot felaktigt material och/eller utförande under en period på ett år för batteri och batteriladdare och två år för resten av maskinen från den ursprungliga konsumentens köpdatum.

### **Följande förklarar villkoren och vad man ska göra i händelse av fordran:**

Pacvac kommer att ersätta delar som fastställts som felaktiga, men detta täcker inte rimligt slitage genom normal användning av förbrukningsdelar, såsom men inte begränsat till, påsar, filter, slangar, batterier, kolborstar och golvverktyg etc.

Garantin täcker inte någon maskin eller komponent som har förändrats, missbrukats, försumrats, modifierats, använts med icke-äkta Pacvac-komponenter eller som inte har använts och underhållits som anges i produkt- och utbildningshandboken.

Garantireparationer kan endast utföras av en auktoriserad Pacvac-distributör eller service- och garantiagent. Besök vår webbplats eller ring numret ovan för att hitta din närmaste plats.

Alla rimliga utgifter som är förknippade med att returnera varor vid ett garantikrav är konsumentens ansvar.

Krav som endast är relaterade till maskinen (inkluderar kaross och motor; exklusive batteri och batteriladdare) måste göras inom två år efter inköpsdatumet och inköpsbevis måste levereras med fordran.

För att göra anspråk på garantin tar du produkten med bevis på köp till butiken där den köptes. Om köpplatsen inte hanterar saken på tillfredsställande sätt, vänligen kontakta Pacvac på följande sätt.

Pacvac har rätt att begära bilder på produktfel i garantin eller att begära att dessa delar återlämnas till Pacvacs kontor i Western Australia.


Ersättningen av delar ska ske enligt Pacvacs bedömning.

 +61 8 9479 1444  support@pacvac.com  pacvac.com

## Reservdelar

Ange dessa artikelnummer när du beställer reservdelar.

Nr.	Artikelnamn	Artikelnummer
1.	Dusting brush 32mm	ACC001
2.	Crevice tool 32mm	ACC002
3.	Reusable SMS dust bag 2.5L	DUB024
4.	Sealed paper dust bag 10pk	DUB026
5.	Pre-motor HEPA hi-flow filter	FIL025
6.	Combination floor tool 260mm	FLT016
7.	Harness	HAR003
8.	Harness waistband	HAR005
9.	Hose assembly 950mm	HOA012
10.	Clear lid 2.5L	LID002
11.	Aluminium telescopic wand	WND006
12.	Rechargeable lithium-ion battery 18V	BP001BP01A01
13.	Plug type I battery charger Plug type G and F battery charger	BC001BC01A02 BC001BC01A03

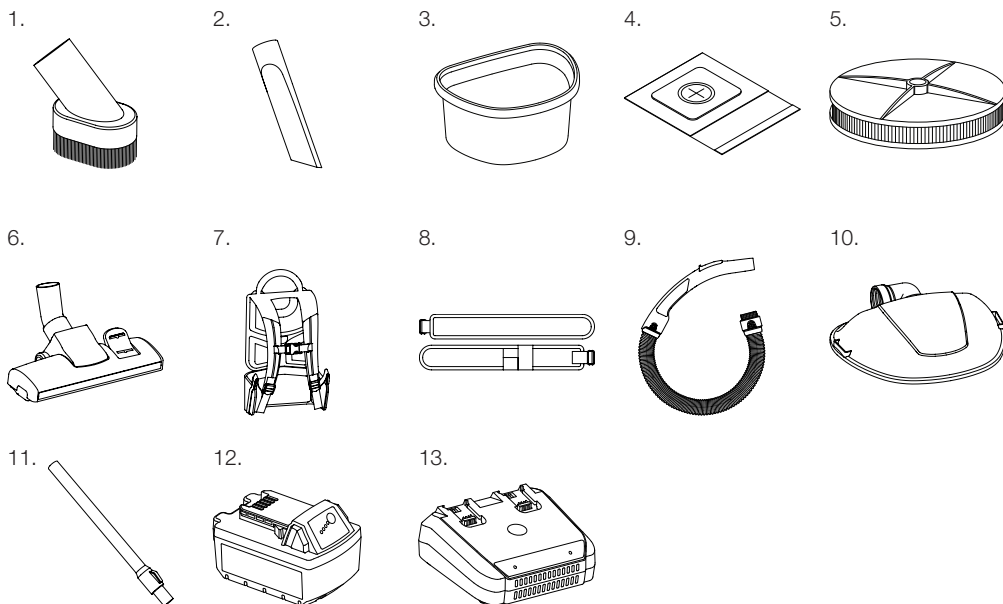

\*Tekniska specifikationer, artikelnummer och design kan ändras utan förvarning.

